

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»

Многопрофильный колледж



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

**ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

**МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ**

**ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
базовой подготовки**

Магнитогорск, 2017

ОДОБРЕНО

Предметно-цикловой комиссией
«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Председатель: В.Д. Чашемова
Протокол №7 от 14.03.2017 г.

Методической комиссией

Протокол №4 от 23 марта 2017 г.

Разработчик:

В. Д. Чашемова, преподаватель МпК ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Методические указания по выполнению курсового проекта разработаны на основе рабочей программы ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

Содержание курсового проекта ориентировано на формирование общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА	8
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.....	10
4 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	11
5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	12
6. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	12
7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61
8 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	62
9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	62
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма титульного листа	71
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Форма задания на курсовой проект.....	72
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Содержание курсового проекта.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Форма отзыва на курсовой проект	74

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения в качестве регламентирующего материала по выполнению и предоставлению курсового проекта по профессиональному модулю «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение (ФГОС п. 7.8).

Выполнение студентом курсового проекта по профессиональному модулю проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по междисциплинарным курсам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных задач, использовать справочную, нормативную и научно-техническую литературу (формирование профессиональных компетенций);
- формирование общих и профессиональных компетенций – развитие творческой инициативы, дисциплинированности, целеустремлённости, аккуратности, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с рабочей программой ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов предусмотрено выполнение курсового проекта.

Курсовой проект является одним из основных видов учебной деятельности и формой контроля учебной работы студентов.

Продолжительность выполнения курсового проекта – 50 часов. Курсовой проект осуществляется на заключительном этапе изучения ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в ходе которого формируются умения, ПК и ОК при решении задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

В результате выполнения курсового проекта, Вы будете **уметь**:

уметь:

- У1. читать генеральный план;
- У2. читать геологическую карту и разрезы;
- У3. читать разбивочные чертежи;
- У4. осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- У5. осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом
 - У6. осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
- У7. вести исполнительную документацию на объекте;
- У8. составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- У9. осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
- У10. обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;
- У11. разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;
- У12. использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;
- У13. проводить обмерные работы;
- У14. определять объемы выполняемых работ;
- У15. вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- У16. обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;
- У17. осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
- У18. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- У19. вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- У20. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с использованием информационных технологий;
- У01.1. оценивать социальную значимость своей будущей профессии для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства;
- У01.2. ориентироваться на рынке труда;
- У01.3. оценивать свои способности и возможности в профессиональной деятельности;
- У02.1. распознавать и анализировать профессиональную задачу и/или проблему;
- У02.2. определять этапы решения профессиональной задачи, составлять и реализовывать план действия по достижению результата;
- У02.3. оценивать результаты решения задач профессиональной деятельности;
- У03.1. принимать решения в стандартной профессиональной ситуации и определять необходимые ресурсы;
- У03.2. принимать решения в нестандартной профессиональной ситуации и определять необходимые ресурсы;
- У03.3. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У04.1. определять необходимые источники информации;
- У04.2. выделять наиболее значимое в изучаемом материале и структурировать получаемую информацию;
- У04.3. оформлять результаты поиска информации;
- У05.1. использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач;
- У05.2. использовать специализированное программное обеспечение;
- У05.3. проявлять культуру информационной безопасности;
- У06.1. работать в коллективе и команде;
- У06.2. взаимодействовать с коллегами, руководством, потребителями в ходе профессиональной деятельности;
- У06.3. проявлять толерантность в профессиональной деятельности;
- У07.1. распределять обязанности в команде;
- У07.2. выбирать оптимальные способы, приемы и методы решения профессиональных задач коллективом исполнителей;
- У07.3. координировать работу членов команды в процессе выполнения профессиональных задач в изменяемых условиях;
- У07.4. анализировать достигнутые результаты работы команды;
- У08.1. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития;
- У08.2. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;
- У08.3. осознанно планировать повышение квалификации;
- У09.1. находить и анализировать информацию в области инноваций в профессиональной деятельности;
- У09.2. планировать собственные действия в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
- У09.3. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах.

Содержание курсового проекта ориентировано на формирование **общих компетенций**:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Курсовой проект ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов выполняется в сроки, определённые рабочим учебным планом по программе подготовке специалистов среднего звена.

Процесс выполнения курсовых проектов включает: изучение настоящих методических указаний. Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями профессионального модуля ПМ.02 и принимается соответствующим предметно - цикловой комиссией. Контроль за выполнением разделов КП осуществляется преподавателем-консультантом, заведующим отделением и председателем ПЦК.

Темами курсового проекта могут быть:

составление ППР на строительство гражданских и промышленных зданий.

Проектирование и организация технологического процесса по возведению:

- жилых или общественных бескаркасных зданий с продольным расположением несущих стен, крыши скатные, система водоотвода наружная организованная;
- жилых или общественных бескаркасных зданий с продольным расположением несущих стен, крыши совмещенные, система водоотвода внутренняя организованная;
- жилых или общественных бескаркасных зданий с поперечным расположением несущих стен, крыши скатные, система водоотвода наружная организованная;
- жилых или общественных бескаркасных зданий с поперечным расположением несущих стен, крыши совмещенные, система водоотвода внутренняя организованная;
- общественных каркасных крупнопанельных зданий с продольным расположением ригелей, крыши скатные или совмещенные, система водоотвода наружная организованная или внутренняя организованная;
- общественных каркасных крупнопанельных зданий с поперечным расположением ригелей, крыши скатные или совмещенные, система водоотвода наружная организованная или внутренняя организованная;

- промышленных зданий с железобетонным каркасом;
- промышленных зданий со стальным каркасом типа «Канск», «Молодечно», «Кисловодск», «Орск»;
- промышленных зданий с комбинированным каркасом.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Структура курсового проекта включает:

- пояснительную записку;
- графическую часть.

Текстовый документ курсового проекта включает в указанной последовательности следующие элементы:

- титульный лист;
- задание;
- отзыв;
- СОДЕРЖАНИЕ;
- ВВЕДЕНИЕ;
- основная часть;
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;
- ПРИЛОЖЕНИЯ.

Основная часть включает в себя:

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель выполнения курсового проекта;
- описание работ, на которые составляется технологическая карта;
- описание СМР;
- описание машин, механизмов, оснастки, приспособлений;
- описание организации строительного производства;
- описание организации строительной площадки;
- требования техники безопасности;
- список использованных источников;
- приложения.

Графическая часть курсового проекта представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами.

Задание на проектирование

Задание на проектирование включает следующие **исходные данные**:

- технический паспорт типового здания;
- район строительства;
- начало строительства;
- источники водоснабжения и энергоснабжения от существующих сетей;
- архитектурно-конструктивные чертежи.

2. содержание курсового проекта

пояснительная записка включает:

1. Общая часть

1.1 титульный лист;

1.2 задание;

1.3 отзыв;

СОДЕРЖАНИЕ;

ВВЕДЕНИЕ;

2. Технологическая карта:

2.1. область применения технологической карты;

2.2. технология и организация строительного производства (описание работ технологической карты со схемами, рисунками);

2.3. подсчет объемов работ технологической карты, оформление таблицы подсчёта объёмов работ;

2.4. выбор монтажного крана и машин для производства земляных работ ;

2.5. график производства работ (часовой) (при необходимости);

2.6. расчёт состава комплексной бригады;

2.7. указания по контролю качества при производстве работ;

2.8. указания по технике безопасности;

2.9. технико-экономические показатели технологической карты.

3. Календарный план:

3.1. назначение календарного плана;

3.2. определение объёмов работ и выполнение таблицы подсчёта объёмов работ;

3.3. ведомость определения трудоемкости, машиноёмкости и потребности в материалах и конструкциях;

3.4. технология и организация строительного производства (краткое описание работ одного цикла), применение передовых способов выполнения работ, указания по производству работ, контроль качества и техника безопасности;

3.5. технико-экономические показатели календарного плана.

4. Строительный генеральный план:

4.1. назначение строительного генерального плана;

4.2. расчёт площадей временных административно-бытовых зданий;

4.3. расчёт площадей складов (при необходимости);

4.4. расчёт временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки;

4.5. мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности и техники безопасности на СГП.

4.6. технико-экономические показатели строительного генерального плана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Графическая часть:

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с действующими ГОСТами, СПДС, ЕСКД.

Лист 1:

- схема производства работ;
- график производства работ;
- разрезы по ведущей машине;
- область применения технологической карты;
- таблица материально – технических ресурсов;
- технико-экономические показатели.

Лист 2:

- календарный план;
- график движения рабочих;
- график завоза и расхода материалов, конструкций (на усмотрение преподавателя);
- график работы машин и механизмов (на усмотрение преподавателя);
- технико-экономические показатели.

Лист 3:

- строительный генеральный план;
- условные обозначения;
- таблица экспликации временных административно-бытовых зданий;
- технико-экономические показатели.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Титульный лист курсового проекта является первой страницей работы и оформляется в соответствии с приложением А.

Курсовой проект выполняется на основе индивидуального задания. Форма задания приведена в приложении Б. Форма задания заполняется рукописным или печатным способом.

Задание составляет руководитель проекта в соответствии с темой.

Отзыв на курсовой проект:

Преподаватель-консультант, после изучения и соответствующей правки, пишет отзыв на курсовой проект.

Оформление отзыва осуществляется в соответствии с приложением В.

В отзыве должны быть освещены следующие вопросы: соответствие проекта избранной теме, ее актуальность. Также отмечаются недостатки проекта, если таковые имеются. В заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии курсового проекта требованиям ФГОС СПО, общая оценка работы. Оформление рецензии осуществляется в соответствии с приложением Г.

СОДЕРЖАНИЕ должно отражать все материалы, помещенные в ТД.

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, симметрично тексту (выравнивание по центру), прописными буквами. При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы ТД, на которой начинается данный структурный элемент

В содержание включают введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы ТД.

Пример оформления содержания приведен в приложении Д.

В элементе «ВВЕДЕНИЕ» указывают цель работы, область применения разработки, её научное, техническое и практическое значение, экономическую целесообразность.

Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в виде заголовка, симметрично тексту (выравнивание по центру), прописными буквами.

ВВЕДЕНИЕ должно содержать общие сведения о проекте, его краткую характеристику, резюме. В нем необходимо отразить проблематику, актуальность выбранной темы, цель и задачи, решаемые в проекте, используемые методики, практическую значимость полученных результатов. Во введении необходимо перечислить вопросы, которые будут рассмотрены в проекте, выделив вопросы, которые предполагается решать практически.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка является неотъемлемой частью проекта и представляется вместе с графической частью.

Пояснительная записка должна быть оформлена в печатном виде и сброшюровано. Содержание пояснительной записки представляет подробную характеристику проектируемого объекта.

Пояснительную записку выполняют на стандартных листах бумаги А4 (210х297 мм). Текст должен быть выполнен с одной стороны листа белой бумаги печатным способом на печатающих или графических устройствах ЭВМ.

Требования к оформлению: интервал 1 или 1,5; шрифт Times Nev Roman, Gost A; размер шрифта текста – 12, заголовки – 12; цвет – чёрный; начертание – по выбору.

Текст пояснительной записки следует выполнять, соблюдая размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ – 10 мм.

Иллюстрации, таблицы, схемы допускаются выполнять на листах формата А3. При этом лист должен быть сложен в формат А4; «гармоникой» по ГОСТ 2.501 и учитывается как один.

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или чёрными чернилами – рукописным способом. Повреждение листов ТД, помарки и следы не полностью удалённого текста не допускаются.

Страницы пояснительной записки должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

Текст пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, пункты.

Каждый раздел текста рекомендуется начинать с новой страницы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах ТД, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, пункты – в пределах подраздела, подпункты – в пределах пункта.

Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Таблицы нумеруются в пределах каждого раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в пределах раздела, разделённых точкой. Надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним углом таблицы и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной) без подчёркивания (рисунок).

Таблица _____ - _____

номер название таблицы

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.

Нумерация формул в пояснительной записке, за исключением приложения, должна быть сквозная в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в пределах раздела, разделённых точкой.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Рисунки нумеруются в пределах каждого раздела. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в пределах раздела, разделённых точкой. Слово «Рисунок», его номер и наименование помещают ниже изображения симметрично. Расстояние между рисунком и текстом должно быть равно удвоенному междустрочному расстоянию.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть выполняется на стадии рабочих чертежей. Чертежи проектов должны отвечать требованиям графического оформления, предусмотренными правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Чертежи курсового проекта выполняются на листах формата А1. Листы должны быть обрамлены рамками, отстоящими от левого края листа на 20 мм, а от остальных краёв - на 5 мм. В правом нижнем углу вычерчивается форма основной надписи.

На чертежах обозначается достаточное количество размеров, поясняющих надписей.

Масштабы на чертежах следует выбирать исходя из размеров проектируемого объекта и с учётом того, что все изображения на листе должны занимать примерно 70% площади формата. Изображения должны отстоять от линий рамки и основной надписи на 15 - 20 мм. Расстояние между изображениями должно быть таким, чтобы между ними нельзя было расположить одно из них, но не менее 20 - 25 мм. Исходя из изложенного выше, масштабы следует выбирать:

- для уменьшения 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1. Общая часть

1. Общая часть

1.1 титульный лист;

1.3 задание;

1.3 отзыв;

СОДЕРЖАНИЕ;

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект разработан с учётом современных требований технического прогресса, с применением комплексной механизации из высокопроизводительных машин и механизмов, поточного метода, с соблюдением правил охраны труда и окружающей среды. Курсовой проект состоит из технологической карты, календарного плана, строительного генерального плана и пояснительной записки.

Капитальное строительство является важнейшей составляющей развития основных фондов во всех отраслях строительного производства.

Основные задачи в области капитального строительства – возродить отрасль строительных материалов, внедрить в широких масштабах передовые технологии, поднять культуру строительного производства и подготовить новое поколение строителей – профессионалов, способных решать эти задачи. Данные вопросы рассмотрены в составе курсового проекта по ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

Актуальностью данной работы является:

- использование современных строительных материалов, конструкций и изделий;

- использование новых видов технологий, в частности системы корпорации ТехноНИКОЛЬ;

- замена неэффективных конструкций более современными.

Предложенные технологии, применяемые в данном курсовом проекте раскрывают следующие профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Таким образом, умения и знания, применяемые в данном проекте, могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности.

2. Технологическая карта

2.1. Область применения технологической карты

Технологические карты – один из основных элементов ППР, содержащий комплекс инструктивных указаний по рациональной технологии и организации строительного производства. Задача технологической карты – способствовать уменьшению трудоёмкости, улучшению качества и снижению стоимости строительно-монтажных работ.

Технологические карты разрабатываются с целью установления способов и методов выполнения отдельных видов работ, уточнения их последовательности и продолжительности, определения необходимых для их осуществления количества рабочих, материальных и технических ресурсов. При разработке технологической карты используются следующие принципы:

- прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного процесса;
- комплексная механизация с использованием высокопроизводительных машин и механизмов;
- выполнение строительного процесса поточным методом;
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

Данная технологическая карта выполнена на Работы выполняет комплект машин: Комплексная бригада из человек. Работы выполняются методами:

2.2. Технология выполнения строительно-монтажных работ

Дать подробное описание работ технологической карты (со схемами и рисунками).

Пример:

Монтаж стальных колонн

Монтаж стальных колонн состоит: складирование, подготовка колонну к монтажу, подготовка места монтажа, строповка, опускание колонну на опору; выверка; временное раскрепление, расстроповка; постоянное закрепление.

Наиболее трудоемки работы по выверке и временному закреплению колонн. Технология выполнения их определяется конструктивным решением базы (опорной части) колонны и сопряжения ее с фундаментом.

Наиболее рациональный - **безвыверочный монтаж**.

Сущность его состоит в том, что первоначально на фундамент 1, не доведенный до проектной отметки на 40...50 мм, устанавливают на подливке из цементного раствора отфрезерованную опорную плиту 4. Каждую плиту ориентируют по осевым рискам фундаментов и монтажному горизонту либо устанавливают на выверочных болтах (анкерах), заранее закрепленных в верхнем слое бетона фундамента (рисунок 2.1), или с помощью инвентарных кондукторов, зафиксированных на анкерных болтах фундаментов (рисунок 2.2).

При помощи выверочных болтов (анкеров) опорные плиты устанавливают в такой последовательности. Сначала плиты раскладывают и монтируют одновременно по группе фундаментов (участку, захватке). В центре монтажного участка устанавливают нивелир, которым с одной стоянки проверяют положение опорных плит на фундаментах. Для фиксации опорных плит на выверочных болтах (рисунок 2.1) к каждой плите 5 приваривают по три

косынки 6 с отверстиями под выверочные анкеры 4. Сначала плиту опускают на нижние опорные гайки 3 выверочных анкеров 4, затем, подкручивая гайку 3, приводят плиту 5 у одного из анкеров в соответствие с проектной отметкой. Окончательную выверку положения всей плиты выполняют вращением опорных гаек 3 на двух других болтах по двум монтажным уровням, предварительно укладываемым на поверхность плиты 5 во взаимно перпендикулярных положениях. Плиту закрепляют верхними гайками болтов. После выверки под плиту подливают бетон или раствор 2, и на нее наносят риски осей, используя для этого теодолит.

Стальные колонны строят за верх или в уровне подкрановых консолей, поднимают и наводят на место установки.

Благодаря фрезерованию опорных плит и опорных торцов колонн выверка их состоит в совмещении осевых рисок на колонне с осевыми рисками, нанесенными на опорные плиты, отпадает необходимость выверки колонны по высоте и по вертикали. К преимуществам безвыверочного монтажа стальных колонн относится также то, что при этом исключается выверка по высоте конструкций, устанавливаемых впоследствии на опорные части смонтированных колонн (подкрановых балок, стропильных ферм и т. п.).

После выверки колонну окончательно закрепляют, затягивая гайки и контргайки анкерных болтов (по указанию проекта).

При монтаже стальных колонн каркасов одноэтажных зданий соблюдают следующие правила:

- первыми в каждом ряду на участке между температурными швами устанавливают колонны, между которыми расположены вертикальные связи;
- после установки колонну закрепляют фундаментными (анкерными) болтами, а также расчалками, если они предусмотрены ППР;
- раскрепляют первую пару колонн связями и подкрановыми балками (в зданиях без подкрановых балок — связями и распорками); в случае, когда это невыполнимо, способ крепления должен быть указан в ППР;
- после каждой очередной колонны монтируют подкрановую балку или распорку, соединяющие колонну с ранее установленной, а в связевой панели предварительно устанавливают связи.

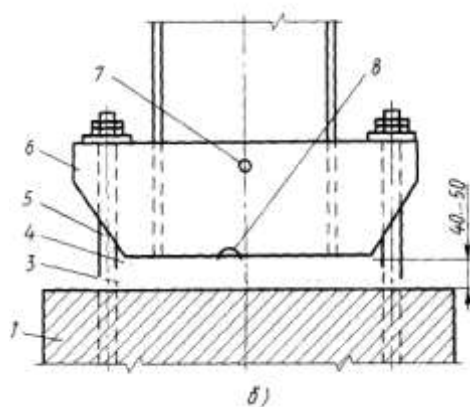


Рисунок 2.1 Схемы установки стальных колонн на фундаменты:
 б — на заранее установленные плиты; / — фундамент, 2 — подкладки, 3 — подливка из раствора, 4 — опорная плита, 5 — анкерные болты, 6 — опорная база колонны, 7 — строповочное отверстие, 8 — отверстие для удаления воды

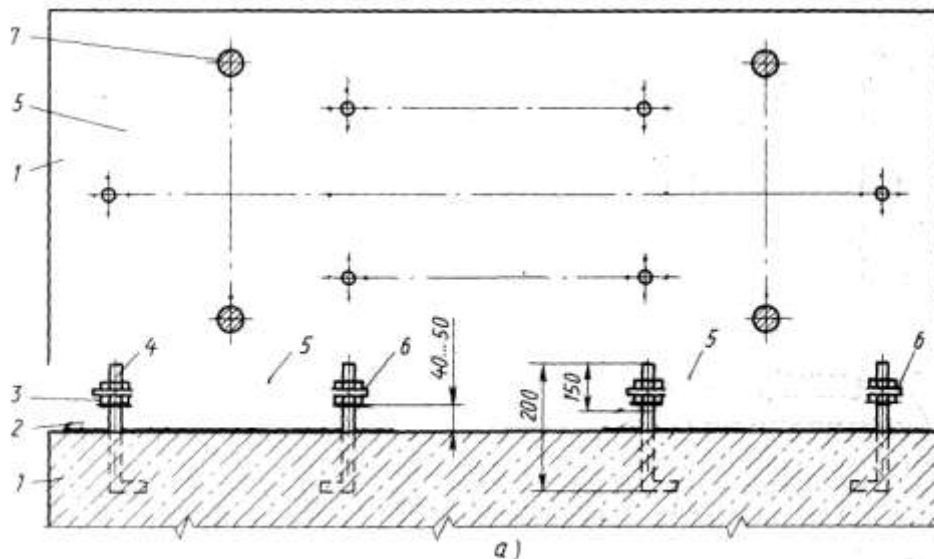


Рисунок 2.2 Установка отфрезерованных опорных плит:

a — на выверочных анкерах, 1 — фундамент, 2 — подливка из раствора, 3 — опорная нижняя гайка (выверочная), 4 — выверочный анкер, 5 — опорная отфрезерованная плита, 6 — косынки, 7 — анкерный болт для крепления колонны, 8 — кондуктор, 9 — крепежные болты

2.3 Подсчёт объёмов работ технологической карты

Пример:

3. Надземный цикл:

3.1. Установка опорных плит: $P=r*n$, где r — вес опорной плиты, т., (2.1)

n — количество опорных плит;

3.2. Монтаж рам типа «Канск»: $P=r*n$, где r — вес рамы, т., (2.2)

n — количество рам «Канск»;

3.3. Монтаж колонн: $P=r*n$, где r — вес колонны, т., (2.3)

n — количество колонн;

3.4. Монтаж стоек фахверка и торцевых ригелей: $P=r*n$, где r — вес колонн и ригелей, т., (2.4)

n — количество колонн и ригелей;

3.5. Монтаж вертикальных связей: $P=r*n$, где r — вес вертикальной связи, т., (2.5)

n — количество вертикальных связей;

3.6. Монтаж прогонов: $P=r*n$, где r — вес прогона, т., (2.6)

n — количество прогонов;

3.7. Монтаж профилированного настила покрытия: $S=A*B*k$, m^2 , (2.7)

где A и B — размеры здания в метрах,

k — коэффициент уклона;

3.8. Прочие работы: 10 %.

Таблица 2.1 - Таблица подсчёта объёмов работ

№	наименование	количество	эскизы и формулы подсчета
1	2	4	5
3.1.	установка опорных плит, т		по рабочим чертежам
3.2.	монтаж рам типа «Канск», т		
3.3.	монтаж колонн		
3.4.	монтаж стоек фахверка и торцевых ригелей. т		
3.5.	монтаж вертикальных связей, т		
3.6.	монтаж прогонов, т		
3.7.	монтаж профилированного настила покрытия, м ²		
3.8.	прочие работы, %	10	

2.4. выбор монтажного крана и машин для производства земляных работ

а) машины для производства земляных работ: бульдозер, бульдозер-рыхлитель, экскаватор, ручные трамбовки, прицепной каток ...

б) Выбор строительного крана графическим (аналитическим) способом

1. Грузоподъемность:

Самым тяжёлым элементом является Стропуют конструкцию

$$Q_{\text{крана}} = Q_{\text{констр.}} + Q_{\text{строповки}} + Q_{\text{такелажной остнастки}}, \text{ Т.} \quad (2.8)$$

$Q_{\text{констр.}}$ – вес наиболее тяжёлой конструкции;

$Q_{\text{строповки}}$ – вес грузоподъёмного приспособления;

$Q_{\text{такелажной остнастки}}$ – масса монтажной остнастки.

2. Требуемое расстояние от уровня стоянки до стрелы:

Самой вышележащей конструкцией является -

$$H_{\text{крана}} = h_0 + h_{\text{запаса}} + h_{\text{конструкции}} + h_{\text{строповки}} + h_{\text{полиспаста}}, \text{ м.} \quad (2.9)$$

h_0 – минимально допустимое расстояние от низа крюка до уровня стоянки крана;

$h_{\text{запаса}}$ – запас по высоте (0,5 – 1,5);

$h_{\text{конструкции}}$ – высота элемента в монтируемом положении;

$h_{\text{строповки}}$ – высота строповки в рабочем положении;

$h_{\text{полиспаста}}$ – высота полиспаста в стянутом состоянии (1,5 – 5 м.)

... м. – отметка земли;

... м. – толщина срезки чернозёма;

... м – отметка самой вышележащей конструкции;

0,5 м. – высота запаса;

... м. – высота вышележащей конструкции ;

... м. – высота стропа.

3. Максимальный требуемый вылет стрелы крана:

Самой дальнележащей и вышележащей конструкцией является

$$l_{\text{стр}} = (c + d + e) \times (H_{\text{крана}} - h_{\text{ш}}) / (h_{\text{пол}} + h_{\text{строповки}}) + a, \text{ м.} \quad (2.10)$$

c – минимальная величина зазора между конструкцией стрелы крана и ближайшим краем монтируемого элемента;

d – расстояние от центра строповки до той точки поднимаемого элемента, которая ближе всего расположена к стреле;

e – половина толщины конструкции стрелы на уровне возможных касаний с поднимаемым элементом ($e=0,3$ м.);

$h_{ш}$ – расстояние от уровня стоянки крана до центра пяты стрелы (1,3 – 2,5 м.);

a – расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты (1 – 2 м.).

4. Требуемая длина стрелы:

$$L_{стрелы} = \sqrt{(l_{стр-а})^2 + (H_{крана} - h_{ш})^2}, \text{ м.} \quad (2.11)$$

Выбираем монтажный самоходный кран со следующими параметрами: ...
(таблица 2.2)

Выбор самоходного монтажного крана (графический)

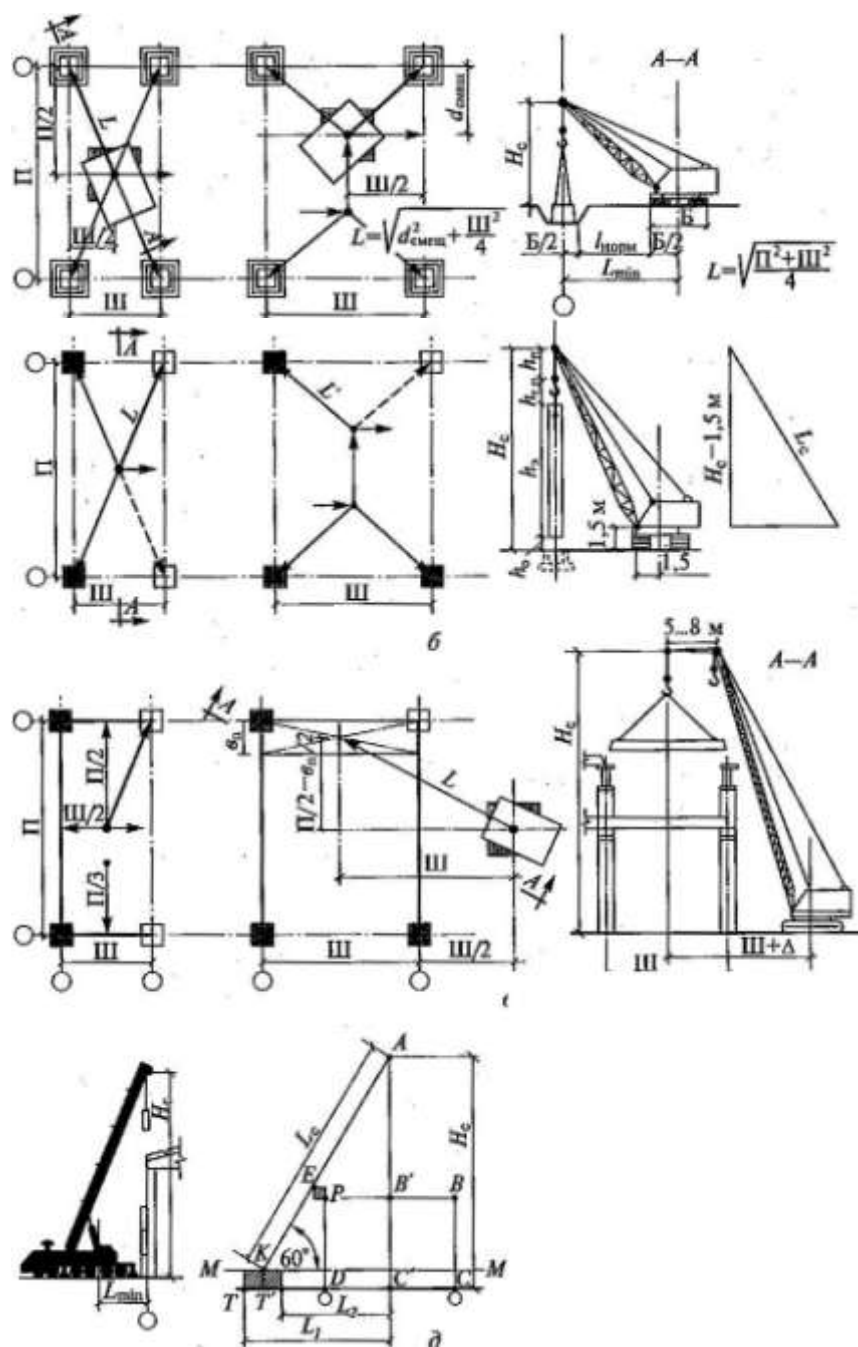


Рисунок 2.3 Определение основных характеристик крана графическим методом при монтаже:

a — фундаментов;

$б$ — колонн;

в — ферм, подкрановых балок и плит покрытия;
г — стеновых панелей;
д — упрощенный способ;
Ш — шаг;
П — величина пролета;
d_{смещ.} - длина смещения крана;
l_{норм.} - расстояние от опоры до бровки.

Таблица 2.2 - Технические характеристики кранов

Марка	Установ- ленная мощность, кВт	Грузо- подъем- ность, т	Задний габа- рит, м	Вылет стрелы, М	Высота подъема крюка, м	ширина колеи, м	Длина базы крана, м	Высота крана, м	Производит- ельность, т/ч
Краны на автошасси									
КС-2572	—	6,3	1,6	14	17	2,0	4,7	3,2	3,0
С-3571	—	10	2,4	17	18	2,0	3,9	3,4	3,7
КС-4572	—	16	2,4	24	24	2,0	4,5	3,6	7,1
КС-5573	—	25	3,0	11	20	2,0	7,5	4,1	8,1
КС-4371	—	16	2,9	23	25	2,1	3,5	3,5	7,5
КС-5473	—, ,	25	3,0	24	24	2,1	5,0	3,5	8,4
КС-6471	—	40	3,4	26	35	2,5	5,4	3,7	9,2
КС-7471	—	63	4,6	36	58	2,5	5,9	3,7	11,5
КС-8471	—	100	5,2	50	67	2,5	7,2	3,9	12,7
КАТО НК- 200-S	—	20	2,0	28	31	2,5	11,3	3,3	10,3
ЛОКОМО А- 351NS	—	36	3,0'	26	32	3,2	13,2	3,7	11,4
FAUN NK-060	—	60	4,2	30	47	2,7	16,3	3,3	14,25
LIEBHERR LT-1300	—	130	5,8	57	91	3,0	16,5	4,0	16,5
KRUPP КМК- 400	—	300	5,5	80	88	3,0	21,0	4,0	20,0
Гусеничные краны									
МКГ-10	—	10	3,3	17	20	3,2	4,6	2,8	3,4
МКГ-16М	—	16	3,6	22	26	3,2	4,8	3,5	6,2
МКГ-25	—	25	4,4	22	39	3,2	4,7	3,8	8Д
МКГ-40	—	40	4,7	26	36	5,5	4,2	5,5	9,6
МКТ-100	—	100	6,5	32	80	7,0	9,1	4,2	11,0
СКГ-30	— ■	30	4,0	29	38	4,1	5,1	4,2	8,3
СКГ-50	—	50	4,5	34	46	4,1	4,9	4,2	9,7
СКГ-63	—	63	4,6	24	48	5,0	6,1	4,2	10,4
СКГ-63/100	—	100	4,6	24	41	5,1	6,5	4,2	11,1
СКГ-160	—	160	8,2	39	59	7,0	8,4	4,2	12,6
Башенные рельсовые краны									
МСТК-90	32,7	5	3,7	20	16	5,0	6,0	4,2	3,8
МВСТК- 80/100	32,7	6	3,7	25	20"	5,0	6,0	4,2	3,9
КБ-404	58,0	10	3,8	30	26	6,0	6,0	4,2	5,3
Башенные передвижные краны									
КБ-100	34	5	3,5	25	33	4,5	4,5	4,2	2,6
КБ-160	58	8	3,8	25	60	6,0	6	4,2	2,7
КБ-308	75	8	3,6	25	42	6,0	6	4,2	2,7

КБ-405	58	8	3,8	30	70	6,0	6	4,2	2,7
КБ-503	140	10	5,5	45	73	7,5	8	4,2	3,35
КБ-504	182	10	5,5	45	80	7,5	8	4,2	3,4
КБ-602	98	25	5,5	35	72	7,5	8	4,2	6,3
МСК-5-20	39,4	5	4,5	20	38	4,0	4,5	4,2	2,5
МСК-5-30	39,4	5	4,5	30	40	4,0	4,5	4,2	2,5
МСК-10-20	45	10	4,5	20	46	6,5	7,0	4,2	3,1
МСК-250	62,5	16	4	21	35	7,5	7,5	4,2	6,2
МСК-400	125,5	20	4	25	62	7,5	8,5	4,2	6,4
КБ- 674	137,2	25	-	50	70	7,5	7,5	4,2	6,4
Башенные приставные краны									
КП - 10	75,5	10	-	35	107	7,5	7,5	8,6	2,9
КБ – 676	124	12,5	-	50	120	7,5	7,5	9,0	3,8
БК – 180	75,5	10	-	28	110	-	2,5	-	2,9
КБ - 573	75,5	10	-	40	150	-	2,5	-	3,3

в) выбор грузоподъемных приспособлений

По расчёту выбирается вид строповки для монтажа каждой конструкции и оформляется таблица грузозахватных приспособлений (таблица 2.3). Технические характеристики грузозахватных приспособлений показаны в таблице 2.4.

Таблица 2.3 - Грузозахватные приспособления

наименование приспособлений	Эскиз	грузоподъемность, т	масса, кг	расчетная высота, м	назначение
1	2	3	4	5	6

Таблица 2.4 - Такелажные приспособления

Стропы двухветвевые							
Инвентарный номер	3129	1191	2787	2988	1099	143	1950
Грузоподъемность, т	2	3	5	8	10	15	23
Масса, т	0,01	0,03	0,04	0,07	0,1	0,15	0,18
Расчетная высота, м	1,5	2,7	2,6...5	2,6...5	1,7...5	7,5	6
Стропы четырехветвевые							
Инвентарный номер	1072	1094	1079	910 М	1095	3311	1096
Грузоподъемность, т	3	5	7	10	15	18	20
Масса, т	0,03	0,05	0,1	0,13	0,2	0,3	0,3
Расчетная высота, м	1,2...3	3...6	4,2	3...8	3...5	4,5...6	3
Траверсы универсальные							
Инвентарный номер	1059	2558	1085	3408	1986	1950	50627
Грузоподъемность, т	2	3	6	10	14	16	20
Масса, т	0,04	0,07	0,3	0,4	0,5	1,0	1,3
Расчетная высота, м	3	3	2,8	7,8	5	9,5	4,3

2.5 График производства работ (часовой) (при необходимости)

- 1 графа: нумерация работ;
2 графа: обоснование по ЕНиР (ГЭСН), выписывается с ЕНиР (ГЭСН);
3 графа: наименование работ. Работы выписываются в технологической последовательности;
4 графа: объем работ, единица измерения. Принимается по ЕНиР (ГЭСН);
5 графа: объем работ, количество. Принимается по таблице подсчета объемов работ;
6 графа: марка машин. Выписываются марки машин, используемые в данной работе;
7 графа: состав звена. Принимается по ЕНиР;
8 графа: принятая комплексная бригада;
9 графа: норма времени на единицу работ, чел – час. Принимается по ЕНиР (ГЭСН, затраты труда рабочих строителей);
10 графа: норма времени на единицу работ, маш – час. Принимается по ЕНиР (ГЭСН, машины и механизмы);
11 графа: трудоёмкость на весь объем работ ($Q_{\text{норм}}$), чел - час,
определяется: гр. 5* гр.9;
12 графа: машиноёмкость на весь объем работ, маш - час,
определяется: гр. 5* гр.10;
13 графа: принятая трудоёмкость ($Q_{\text{факт.}}$) в чел – часах:
Существуют 3 вида работ:
- ручные (т. е. работа выполняется комплексной бригадой). 13 графа принимается по 11 графе с условием:
 $Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%$;
- механизированные (т. е. работа выполняется ведущей машиной). 13 графа принимается по 12 графе;
- комплексные (т. е. работа выполняется комплексной бригадой и ведущей машиной). 13 графа принимается по 11 графе с условиями:
1) $Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%$;
2) учитывается графа 12 (машиноёмкость на весь объем работ, маш. – час) и количество рабочих в звене;
14 графа: процент перевыполнения %:
 $Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%$;
15 графа: продолжительность работы в часах:
 $Q_{\text{прин.}} / N = T$, час, где $Q_{\text{прин.}}$ - принятая трудоёмкость (графа 13),
 N – количество рабочих в звене,
 T – продолжительность работы в часах.

2.6 Расчёт состава комплексной бригады

Пример:

Нормативная трудоёмкость (суммируется графа 11 в графике производства работ):

$$Q_{\text{норм.}} = 765,4 \text{ чел.-час.} = 765,4 / 8 = 95,7 \text{ чел. - см., } 8 - \text{ количество часов в смену;} \quad (2.12)$$

Продолжительность выполнения работ составляет:

$$T = Q_{\text{норм.}} / N = 95,7 / 7 = 13,7 \text{ см., где } N - \text{ предполагаемое количество рабочих в комплексной бригаде;} \quad (2.13)$$

Фактическая трудоёмкость (суммируется графа 13 в графике производства работ) :

$$Q_{\text{факт.}} = 731 \text{ чел.-час.} = 731 / 8 = 91,4 \text{ чел. - см.}$$

Продолжительность выполнения работ составляет:

$$T = Q_{\text{факт.}} / N = 91,4 / 7 = 13 \text{ см.} \quad (2.14)$$

Трудоёмкость монтажников составляет (суммируются в графе 11 трудоёмкости монтажников):

$$Q_{\text{монтажников}} = 8,8 + 176,3 + 36,45 + 3,3 + 1,92 + 9 + 176 + 144 + 62,6 = 618,4 \text{ чел-час.}$$

$N_{\text{монтажников}} = 618,4 \cdot 100\% / 765,4 = 80,8 \cdot 7 / 100 = 5,6$ или 6 чел.

Трудоёмкость сварщиков составляет (суммируются в графе 11 трудоёмкости сварщиков):

$Q_{\text{сварщиков}} = 78 + 69 = 147$ чел-час.

$N_{\text{сварщиков}} = 147 \cdot 100\% / 765,4 = 19,2 \cdot 7 / 100 = 1,3$ или 1 чел.

Комплексная бригада состоит из:

монтажников: 5 р.-1 чел.
 4 р.-2 чел.
 3 р.-2 чел.
 2 р.- 1 чел.
 Сварщика: 4 р.- 1 чел.

2.7 Указания по контролю качества при производстве работ

Дать подробные указания по контролю качества при производстве монтажных работ.

2.8 Указания по технике безопасности

Дать подробные указания по технике безопасности при производстве монтажных работ.

2.9 Техничко-экономические показатели технологической карты

Определение технико-экономических показателей выполняется на основании калькуляции трудовых затрат или графика производства работ:

1. нормативная трудоёмкость в чел – часах ($Q_{\text{норм}}$)
суммируется графа 11 в графике производства работ;
2. фактическая трудоёмкость в чел – часах ($Q_{\text{факт.}}$)
суммируется графа 13 в графике производства работ;
3. общая продолжительность в сменах (Т)
определяется по графической части графика производства работ;
4. количество рабочих в комплексной бригаде, человек. Определяется по расчёту комплексной бригады, $N_{\text{рабочих}} = Q_{\text{факт.}} / T$;
5. производительность труда (процент выполнения норм), %.

Определяется: $Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} \cdot 100\% \leq 120\%$; (2.15)

6. объём работ, м^3 .

Определяется: $V_{\text{колонн}} + V_{\text{подстр.}} + V_{\text{строп.}} + V_{\text{плит покрытий}} + V_{\text{подкр. балок}} = V_{\text{общ.}}$ (2.16)

7. выработка на 1 м^3 :

$V = Q_{\text{факт.}} / V_{\text{общ.}}$, чел – час/ м^3 ; (2.17)

трудоёмкость на одного рабочего: $T = V_{\text{общ.}} / Q_{\text{факт.}}$, $\text{м}^3/\text{чел} - \text{час}$. (2.18)

Таблица 2.5 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	кол - во
1	нормативная трудоёмкость, чел – час	чел – час	
2	фактическая трудоёмкость, чел – час	чел – час	
3	общая продолжительность, смена	смена	
4	количество рабочих, человек	человек	
5	производительность труда (процент выполнения норм), %	%	
6	объём работ	м^3	
7	выработка на 1 м^3	чел – час/ м^3	
8	трудоёмкость на одного рабочего	$\text{м}^3/\text{чел} - \text{час}$	

3. Календарный план

3.1. Назначение календарного плана

Календарный план строительства - это документальная модель строительного производства, в которой устанавливают рациональную последовательность, очередность и сроки выполнения определенных работ и строительных процессов на каждом объекте и всех объектах, входящих в состав комплекса или в годовую программу строительного-монтажной организации.

Календарный план является ведущей составной частью ПОС и ППР.

Назначение календарного планирования — разработка и осуществление наиболее эффективной модели организационной и технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте или группе объектов, выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном использовании выделенных на этих цели трудовых, материальных и технических ресурсов с целью ввода в действие объектов и мощностей в установленные государственным планом сроки.

Календарные планы бывают двух видов: сводный и объектный.

Объектный календарный план строительства разрабатывают в составе ППР с целью установления состава и объемов строительного-монтажных работ на объекте, очередности, последовательности и сроков выполнения каждой работы, определения требуемых ресурсов и сроков их доставки на объект, а также определения сроков начала и завершения строительства каждого объекта.

Исходные данные для разработки объектного календарного плана строительства:

- сводный календарный план строительства комплекса объектов;
- нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений и директивные сроки ввода в эксплуатацию объектов;
- рабочая документация объекта;
- данные инженерных изысканий площадки строительства;
- типовые ППР аналогичных объектов;
- типовые технологические карты отдельных процессов и работ;
- данные о мощностях технической оснащенности общестроительных и специализированных подрядных организаций, их производственной базе и принятых методах организации строительства и производства работ.

Объектный календарный план строительства разрабатывают в такой последовательности:

- выполняют анализ объемно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта с целью выбора рациональных методов его возведения;
- устанавливают перечень строительного-монтажных работ, включаемых в календарный план-график;
- подсчитывают объемы строительного-монтажных работ, включенных в перечень;
- определяют потребность строительных материалов, конструкций, деталей и полуфабрикатов;
- определяют трудоемкость выполнения каждой работы (чел.-дн.) и потребность в строительных машинах для выполнения каждой работы (маш.-смены);
- выбирают методы производства работ и средства механизации;
- устанавливают последовательность выполнения и возможные совмещения различных видов работ во времени с учетом производства работ поточным методом;
- определяют продолжительность выполнения каждой работы исходя из их трудоемкости и возможностей подрядных организаций, и устанавливают сроки начала и окончания работ по календарю;
- составляют календарный план строительства объекта;
- на основе календарного плана составляют графики движения рабочих (общий и по профессиям);
- графики работы основных строительных машин и транспорта,
- графики расходования строительных материалов, конструкций и деталей;

- производят последовательное улучшение (выравнивание) графиков движения рабочих, расходования материалов, работы машин и соответствующую корректировку календарного плана строительства объекта.

Календарный план состоит из двух частей. В левую часть записывают исходные данные — перечень и объем работ, трудозатраты, строительные машины, продолжительность выполнения работ в сменах, число смен в сутках, число рабочих в смену, число машин в смену, состав бригады. В правой части, представляющей собой график производства работ, показывают ход строительно-монтажных работ с указанием последовательности, сроков выполнения каждой работы, числа занятых рабочих, сменности работы. Сроки выполнения привязаны к календарю, который помещается в верхней части графика. Продолжительность выполнения работы показывают на графике сплошной линией. Цифрой над линией указывают число рабочих, занятых на выполнении данной работы.

Кроме календарного плана разрабатывается график движения рабочих, график завоза и расхода материалов и конструкций, график работы машин и механизмов.

3.2 Определение объёмов работ и выполнение таблицы подсчёта объёмов работ

1.Подготовительные работы - 2%.

1.1. **Срезка растительного слоя производится бульдозером** на площади, большей площади здания на 10 м с каждой стороны:

где размеры здания $A = m$;

$$B = M;$$

толщина срезки g - м.

Площадь срезки, м²,

$$S = (A+20)*(B+20) = M^2 \quad (3.1)$$

Объем срезаемого грунта, м³

$$V_{\text{срезки}} = S^* g = (A+20)(B+20)^* g, \text{ м}^3 \quad (3.2)$$

1.2. Погрузка чернозёма на самосвалы:

$$V_{\text{погрузки}} = V_{\text{срезки}} \cdot k_{\text{разрыхления}} \text{ м}^3 \quad (3.3)$$

1.3. Установка иглофильтров (осуществляется через каждые 3 м по всей длине водоотводящего коллектора, который устраивается на 25 метров от оси здания с каждой стороны).

Количество иглофильтров:

$$N=((A+50)*2+(B+50)*2)/3+1, \text{ шт.} \quad (3.4)$$

2. Нулевой цикл:


2.1. Разработка грунта одноковшовым экскаватором обратная лопата с гидравлической подвеской, $V=0,4 \text{ м}^3$

- определить вид земляного сооружения:


а) $V_{\text{обш.}} = V_1$ - котлован

$$V_1$$


б) $V_{\text{общ.}} = 2V_1 + 2V_2$ – две траншеи под фундаменты крайних рядов и две – под фундаменты фахверковых колонн (однопролётное здание) (3.5)

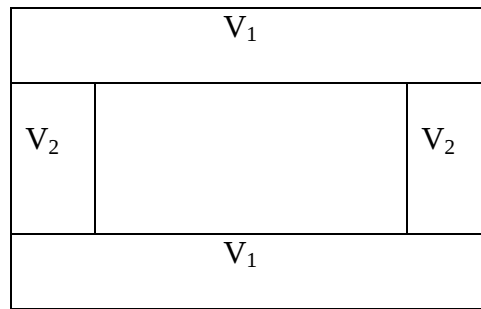


в) $V_{\text{общ.}} = 2V_1 + V_2 + 4V_3$ – две траншеи под фундаменты крайних рядов, одна – под фундаменты среднего ряда, и четыре – под фахверковые (двухпролётное здание) (3.5)

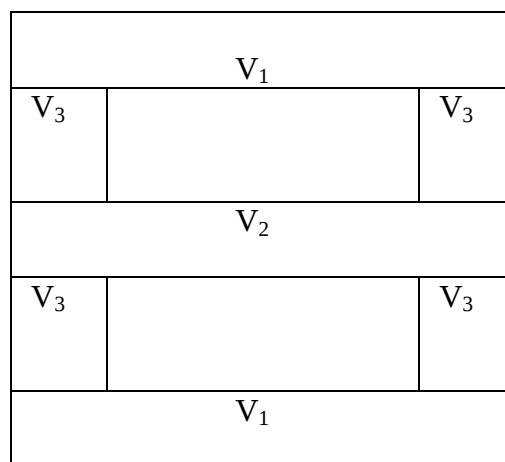


г) $V_{\text{общ.}} = 2V_1 + V_2 + 4V_3 + 2V_3$ – для двухпролётного здания с двумя фундаментами под перегородки (3.5)

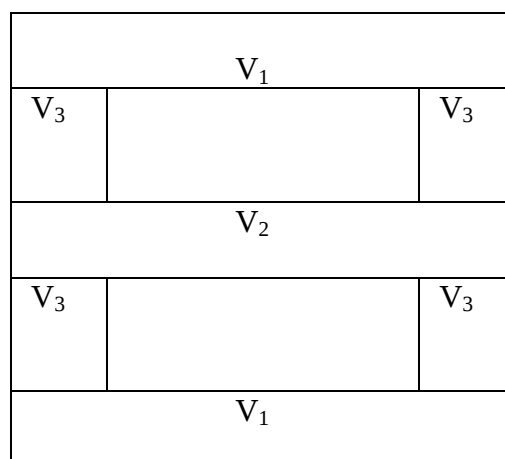

- выполнить схему поперечного сечения траншеи:

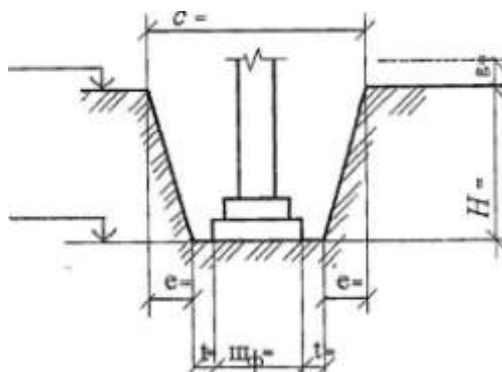

- выполнить схему продольного сечения траншеи:

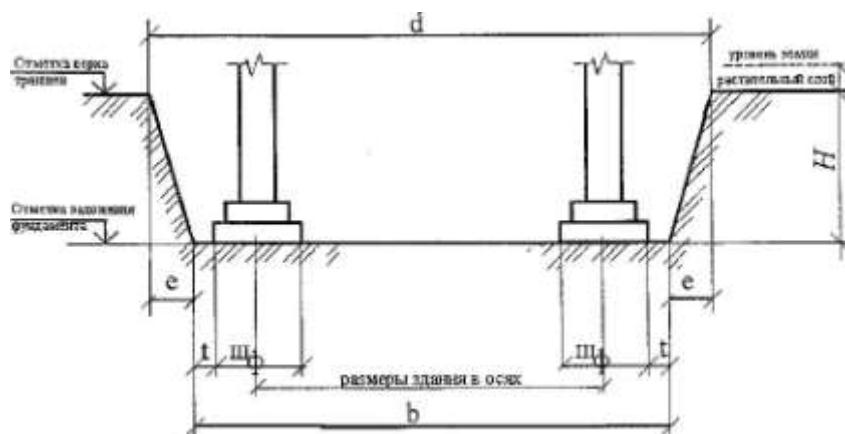

где ш ф. – ширина фундамента, попавшего в разрез,

t – монтажная зона, равная 0,5-1,3 м. Принимается 1 м.,

а – ширина траншеи по низу,

в – длина траншеи по низу,

с – ширина траншеи по верху,

d – длина траншеи по верху,

H – глубина выемки,

е – величина откоса,

$e = H * m$, где m – крутизна откоса. Определяется по таблицам 3.1, 3.2, 3.3

Таблица 3.1 - Характеристика основных грунтов

Грунт	Удельный вес, $т/м^3$	Объемный вес, $т/м^3$	Пористость, %	Угол внутрен него трения, град.
Галька	2,65-2,80	1,8-2,0	35-50	30-40
Глина	2,60-2,75	1,7-2,0	30-60	7-20
Гравий	2,65-2,80	1,8-2,0	35-50	25-30
Иловатые грунты	2,20-2,50	1,6-1,8	30-60	15-30

Песок мелкий	2,65-2,70	1,6-1,9	30-50	22-35
Песок средний	2,65-2,68	1,6-1,9	35-50	26-35
Песок крупный	2,65-2,68	1,6-2,0	35-50	27-40
Суглинок	2,60-2,70	1,5-1,8	30-60	12-25
Суглинок пылеватый	2,60-2,70	1,5-1,7	30-60	12-25

Рытьё котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления допускается в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и глубине выемки не более:

- 1 м – в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах;
- 1,25 м – в супесчаных и суглинистых грунтах;
- 1,5 м – в глинистых грунтах;
- 2 м – в особо плотных грунтах, требующих для разработки применения ломов, кирок.

Таблица 3.2 - Углы естественного откоса грунтов


Грунт	Относительная влажность грунта					
	Сухой		Влажный		мокрый	
	Гра- дусы	Отношение высоты к заложению	Гра- дусы	Отношение высоты к за- ложению	Гра- дусы	Отношение высоты к заложению
Галька	35	1:1,5	45	1:1	25	1:2,25
Гравий	40	1:1,25	40	1:1,25	35	1:1,5
Глина жирная	45	1:1	35	1:1,5	15	1:3,75
Грунт насыпной	35	1:1,5	45	1:1	27	1:2
Грунт растительный	40	1:1,25	35	1:1,5	25	1:2,25
Песок крупный	30	1:1,75	32	1:1,5	27	1:2
Песок средний	28	1:2	35	1:1,5	25	1:2,25
Песок мелкий	25	1:2,25	30	1:1,5	20	1:2,75
Суглинок легкий	40	1:1,25	30	1:1,75	20	1:1,75
Суглинок, глина легкая	50	1:0,75	40	1:1,25	30	1:1,75

При большей глубине, для обеспечения устойчивости земляных сооружений (насыпей, выемок), разработку производят с откосами (таблица 8), крутизна которых характеризуется отношением высоты к заложению:

Таблица 3.3 - Наибольшая допускаемая крутизна откосов котлованов и траншей, выполняемых без крепления

Грунты	При глубине выемки, м	
	до 3	до 6
Насыпные, песчаные, гравелистые	1:1,25	1:1,5
Супесчаные	1:0,67	1:1
Суглинистые	1:0,67	1:0,75
Глинистые	1:0,5	1:0,67
Лессовые	1:0,5	1:0,75
Скальные разборные	1:0,1	1:0,25
Скальные плотные	1:0,1	1:0,1

- **определить объём грунта, разрабатываемого под крайний ряд фундаментов** (на разрезах указать все размеры):

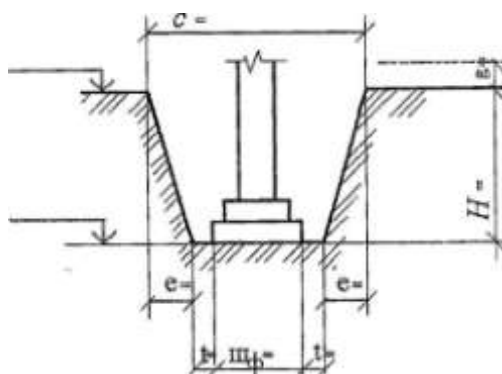

$$H = H_{\text{заложения}} - H_{\text{уровня земли}} - H_{\text{срезки}} \quad (3.6)$$

$$a = \text{ш}_{\text{ф.}} + 2t \quad (3.7)$$

$$c = a + 2 \cdot e \quad (3.8)$$

$$e = H \cdot m \quad (3.9)$$

$$b = z + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 2t \quad (3.10)$$

где z – длина траншеи между крайними координационными осями;

$$d = b + 2e \quad (3.11)$$

По формуле Н. Симсона определяем объём данного земляного сооружения:

$$V_1 = H / 6 [ab + cd + (a + c)(b + d)] \quad (3.12)$$

- определить объём грунта, разрабатываемого под средний ряд колонн (выполняется также);

- определить объём грунта, разрабатываемого под фундаменты фахверковых колонн:

$$H = H_{\text{заложения}} - H_{\text{уровня земли}} - H_{\text{срезки}} \quad (3.13)$$

$$a = \text{ш}_{\text{ф.}} + 2t$$

$$c = a + 2 \cdot e$$

$$e = H \cdot m$$


$$b = z + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 2t$$


где z – длина траншеи с вычетом разработанных частей с двух сторон;

$$d = b + 2e$$

По формуле Н. Симсона определяем объём данного земляного сооружения:

$$V_1 = H / 6 [ab + cd + (a + c)(b + d)]$$

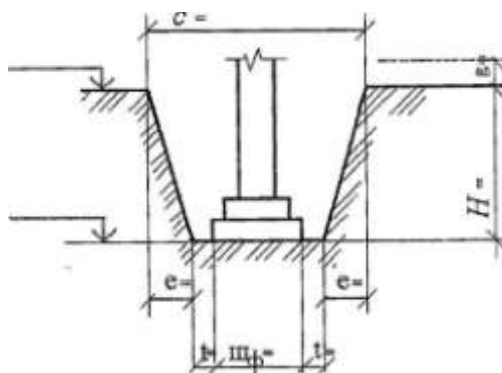

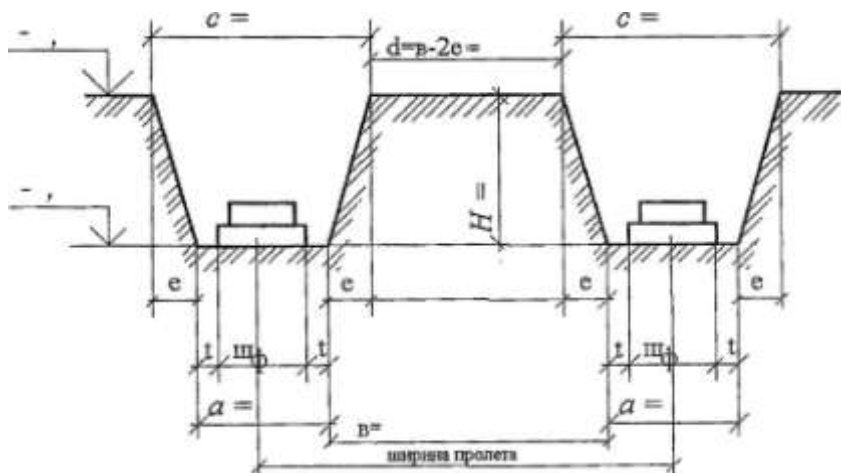

- определить объём грунта, разрабатываемого под фундаменты для перегородок:

$$H = H_{\text{заложения}} - H_{\text{уровня земли}} - H_{\text{срезки}}$$

$$a = \text{ш}_{\text{ф.}} + 2t$$

$$c = a + 2 \cdot e$$

$$e = H \cdot m$$

$$b = \text{ш}_{\text{ф.}} + 2t$$

$$d = b + 2e$$

По формуле Н. Симсона определяем объём данного земляного сооружения:

$$V_1 = H / 6 [ab + cd + (a + c)(b + d)]$$

- определить объём грунта, разрабатываемого экскаватором:

$$V_{\text{общ.}} = 2V_1 + V_2 + 4V_3 + 2V_4$$

Если земляное сооружение – котлован:


$$H = H_{\text{заложения}} - H_{\text{уровня земли}} - H_{\text{срезки}}$$

$$a = z + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 2t$$

где z – длина котлована между крайними координационными осями;

$$c = a + 2 \cdot e$$


$$e = H \cdot m$$

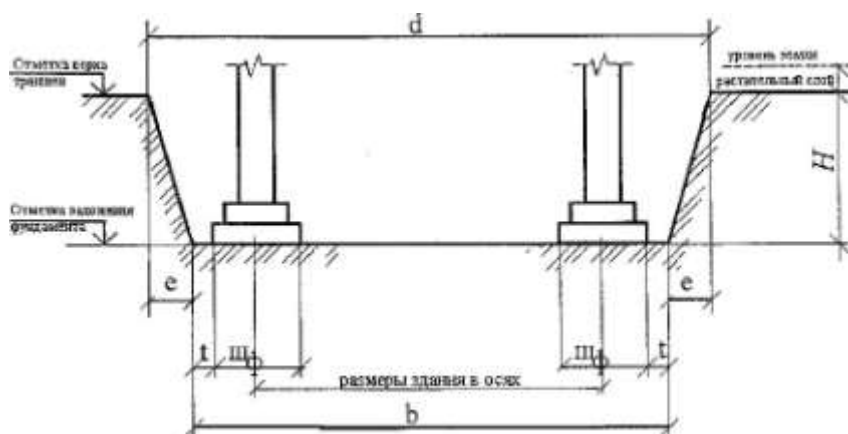

$$b = z + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 1/2 \text{ ш}_{\text{ф.}} + 2t$$

где z – ширина котлована между крайними координационными осями;

$$d = b + 2e$$

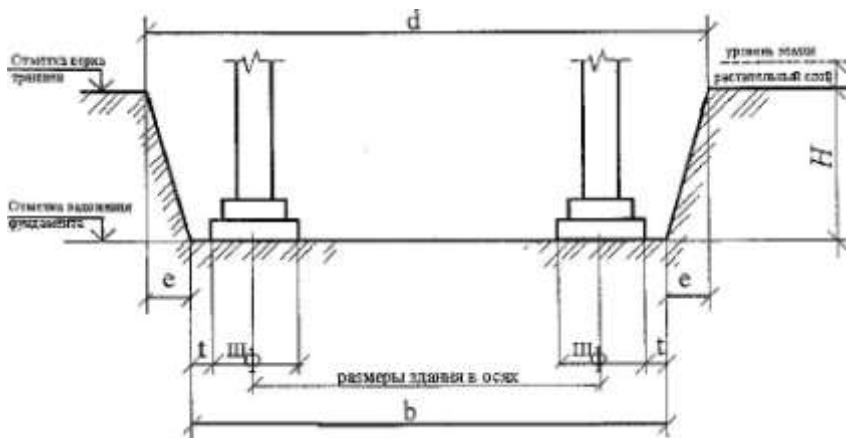


По формуле Н. Симсона определяем объём данного земляного сооружения:

$$V_1 = H / 6 [ab + cd + (a + c)(b + d)]$$

2.2 Ручная доборка грунта:

Выполняется толщиной $t=0,1$ м на площади большей площади фундамента на $0,1$ м. с каждой стороны. Считается отдельно для каждого вида фундаментов.

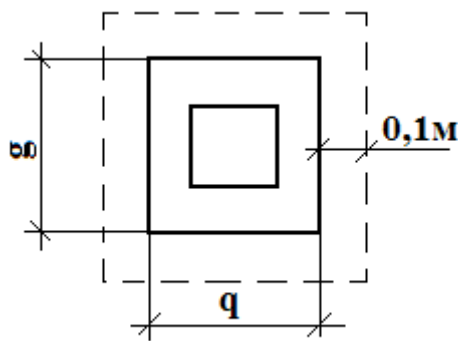

q, g – размеры подошвы фундамента;

$$S_{1\text{кф}} = (g_1 + 0,2)(q_1 + 0,2) \cdot n = \text{м}^2$$

$$S_{2\text{сф}} = (g_2 + 0,2)(q_2 + 0,2) \cdot n = \text{м}^2$$

$$S_{3\text{ф}} = (g_3 + 0,2)(q_3 + 0,2) \cdot n = \text{м}^2$$

Определить общую площадь доборки:

$$S_{\text{общ}} = S_{1\text{кф}} + S_{2\text{сф}} + S_{3\text{ф}} = \text{м}^2$$

Определить объём доборки:

$$V = S_{\text{общ}} \cdot 0,1 = \text{м}^3$$

2.3. Щебёночная подсыпка под фундаменты:

Выполняется на этой же площади $S = \text{м}^2$

Тем же объёмом $V = \text{м}^3$

2.4. Устройство монолитного фундамента:

$$V_1 = \text{м}^3 \quad n_1 = \text{шт}$$

$$V_2 = \text{м}^3 \quad n_2 = \text{шт}$$

$$V_3 = \text{м}^3 \quad n_3 = \text{шт}$$

$$V_4 = \text{м}^3 \quad n_4 = \text{шт}$$

$$V_{\text{ф}} = V_1 \cdot n_1 + V_2 \cdot n_2 + V_3 \cdot n_3 + V_4 \cdot n_4 +$$

2.5. Обратная засыпка грунта, м^3

$$V_{\text{обр. зас}} = (V_{\text{разр.}} - V_{\text{фунд.}} - V_{\text{фунд. балок}} - V_{\text{бет. ст.}}) / k_{\text{разрыхления}}$$

где $k_{\text{разрыхления}}$ - коэффициент разрыхления грунта

- обратная засыпка грунта вручную и уплотнение ручными трамбовками определяется как 10% от обратной засыпки и составляет:

$$V_{\text{обр. ручной засыпки}} = \text{м}^3$$

- обратная засыпка грунта бульдозером и уплотнение прицепным катком (90%):

$$V_{\text{обр. засыпки бульдозером}} = \text{м}^3$$

2.6. Установка фундаментных балок:

$$l_1 = 5,05 \text{ м} \quad n = \text{шт}$$

$l_2=4,75$ м $n=$ шт

$l_3=4,45$ м $n=$ шт

Итого: шт.

2.7. Разборка иглофильтров

3. Надземный цикл:

3.1. Установка колонн:

крайние: весом т., количество шт.;

фахверковые т. шт.

средние т шт

под перегородки т шт

Итого: шт.

3.2. Монтаж вертикальных связей:

$R = R_{\text{связи}} * n =$ т.

где $R_{\text{связи}}$ – вес вертикальной связи;

n – количество связей

3.3. Установка перегородок:

___ шт., массой ___ т;

___ шт., массой ___ т;

Итого: ___ шт.

3.4. Монтаж плит перекрытий:

___ шт., размером ___ т;

___ шт., размером ___ т;

Итого: ___ шт.

3.5. Установка подстропильных конструкций:

___ шт., массой ___ т., пролётом ___ м.;

Итого: ___ шт.

3.6. Установка стропильных конструкций:

___ шт., массой ___ т., пролётом ___ м.;

Итого: ___ шт.

3.7. Монтаж плит покрытий:

___ шт., размером ___ т;

___ шт., размером ___ т;

Итого: ___ шт.

3.8. Устройство горизонтальной гидроизоляции:

$S_{\text{гидроизоляции}} = \Pi_{\text{гидроизоляции}} * l * n$

где $\Pi_{\text{гидроизоляции}}$ – ширина гидроизоляции (добавляя с каждой стороны по 0,05 мм);

l – длина фундаментной балки;

n – количество фундаментных балок

3.9. Монтаж стеновых панелей:

$S_1 =$, ___ шт, масса ___ т.

$S_2 =$, ___ шт, масса ___ т.

$S_3 =$, ___ шт, масса ___ т.

$S_4 =$, ____ шт, масса ____ т.

Итого: ____ шт.

3.10. Монтаж металлических переплётков:

$P = P_{\text{переп.}} * n =$ т.

где $P_{\text{переп.}}$ – вес металлических переплётков;

n – количество металлических переплётков.

3.11. Монтаж металлических ворот:

$P = P_{\text{ворот}} * n =$ т.

где $P_{\text{ворот}}$ – вес ворот;

n – количество ворот.

3.12. Устройство кирпичной доборки:

ворот: $S_{\text{доборки}} = S - S_{\text{ворот}}$

S – площадь кирпичной стены (ширина – 6 м, отметка стеновых панелей - ____ м.), м^2

t – толщина кирпичной доборки;

$V_{\text{доборки}} = S_{\text{доборки}} * t, \text{м}^3$

дверей: $S_{\text{доборки}} = S - S_{\text{дверей}}$

S – площадь кирпичной стены (ширина – 6 м, отметка стеновых панелей - ____ м.), м^2

t – толщина кирпичной доборки;

$V_{\text{доборки}} = S_{\text{доборки}} * t, \text{м}^3$

Общая площадь доборки: $S_{\text{общ.}} =$ м^2

Общий объём доборки: $V_{\text{общ.}} =$ м^3

3.13. Монтаж сетчатых перегородок:

$S =$ м^2

4. Кровельные работы:

4.1. Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида:

$S = A * B * k, \text{м}^2$

где k – коэффициент, учитывающий уклон (таблица 3.4);

A и B – размеры здания по крайним координационным осям

Таблица 3.4 - Определение коэффициента уклона

уклон	Коэффициент k
1:12	1,01
1:10	1,014
1:8	1,02
1:6	1,054
1:5	1,077
1:4	1,118

4.2. Устройство теплоизоляции из :

$S = A * B * k, \text{м}^2$

где k – коэффициент, учитывающий уклон (таблица 9);

A и B – размеры здания по крайним координационным осям

4.3. Укладка плёночного материала:

$S = A * B * k, \text{м}^2$

где k – коэффициент, учитывающий уклон (таблица 9);

А и В – размеры здания по крайним координационным осям

4.4. Устройство цементно-песчанной (асфальтобетонной) стяжки:

$$S=A*B*k, \text{ м}^2$$

где k- коэффициент, учитывающий уклон (таблица 9);

А и В – размеры здания по крайним координационным осям

4.5. Устройство n-слойного гидроизоляционного ковра:

$$S=A*B*k, \text{ м}^2$$

где k- коэффициент, учитывающий уклон (таблица 9);

А и В – размеры здания по крайним координационным осям

4.6. Установка металлических перил:

$$l=(A+B)*2 \text{ м,}$$

где А и В – размеры здания по крайним координационным осям

5. Отделочный цикл:

5.1. Остекление металлических переплётов:

$$S_{\text{остекления}}=a*h*n, \text{ м}^2$$

Где а – длина переплёта м.,

h – высота переплёта м.,

n – количество переплётов

5.2. Заполнение дверных проёмов (деревянных):

$$S_{\text{заполнения}}=b*h*n, \text{ м}^2$$

Где b – ширина двери м.,

h – высота двери м.,

n – количество дверных проёмов

5.3. Оштукатуривание поверхности (производится с двух сторон по кирпичной кладке):

$$S_{\text{оштукатуривания}}= S_{\text{доборки}}*2 \text{ м}^2$$

5.4. Уплотнение грунта щебнем:

$$S=A*B-S_{\text{колонн}}, \text{ м}^2$$

$V=S*t$; где t- толщина уплотнения.

5.5. Устройство бетонной подготовки:

$$S=A*B-S_{\text{колонн}}, \text{ м}^2$$

$V=S*t$; где t- толщина уплотнения.

5.6. Устройство бетонных полов:

$$S= \text{ м}^2$$

5.7. Устройство пола из сталефибробетона:

$$S= \text{ м}^2$$

5.8. Устройство керамических полов:

$$S= \text{ м}^2$$

5.9. Окраска водными составами:

- потолков. Определяется $S=A*B*k, \text{ м}^2$

где k – коэффициент окрашивания, равна 1,6

- наружных стен. Осуществляется по всей внутренней поверхности за вычетом оконных и дверных проёмов:

$$S = H * P - S_{\text{переплётов}} - S_{\text{ворот}} - S_{\text{дверей}}$$

где H – высота здания до низа стропильной конструкции м.,

P – периметр здания м.

- перегородок. Осуществляется с обеих сторон всех установленных перегородок за вычетом дверных проёмов:

$$S = (S_{\text{перегородок}} - S_{\text{дверей}}) * 2$$

$$S_{\text{общ.}} = \text{м}^2$$

5.10. Масляное окрашивание:

- металлических переплётов $S = S_{\text{остекления}} * k$

где k – коэффициент, равен 2,1;

- металлических ворот $S = S_{\text{ворот}} * k$

где k – коэффициент, равен 2,4 ;

- дверей $S = S_{\text{дверей}} * k$

где k – коэффициент, равен 2,7.

5.11. Устройство пола из линолеума:

$$S = \text{м}^2$$

6. Отмостка:

6.1. Щебёночная подсыпка под отмостку:

$$S = \text{м}^2.$$

6.2. Устройство асфальтового покрытия:

$$S = \text{м}^2$$

7. Специальные работы:

7.1. Сантехнические работы – 5%

7.2. Электротехнические работы – 5%

7.3. Прочие работы – 10%

7.4. Благоустройство – 3-5%

Таблица 3.5 - Таблица подсчёта объёмов работ

№	наименование	ед. изм.	количество	эскизы и формулы подсчета
1	2	3	4	5

3.3 Ведомость определения трудоемкости, машиноёмкости и потребности в материалах и конструкциях

Графа №1 нумерация работ:

циклы обозначаются римскими цифрами, а работы – арабскими;

Графа №2 обоснование по ГЭСН:

выписывается с ГЭСН;

Графа №3 наименование работ:

работы выписываются в технологической последовательности;

Графа №4 объем работ, единицы измерения:

выписываются с ГЭСН

Графа №5 объем работ, количество:

выписываются с таблицы подсчета объемов работ, переводятся в единицу измерения ГЭСН;

Графа №6 трудоемкость, норма времени на единицу измерения:

выписываются с ГЭСН, затраты труда рабочих строителей;

Графа №7 трудоемкость, на весь объем работ. (чел-смена):

гр №5*гр №6 / 8часов;

Графа №8 машиноёмкость, норма времени на единицу измерения. (маш-час):

выписываются с ГЭСН, машины и механизмы;

Графа №9 машиноёмкость, на весь объем единиц измерения. (маш-смены):

гр №5*гр №8 / 8часов;

Графа №10 принятая трудоёмкость:

существуют 3 вида работ: ручные, механизированные, комплексные.

Для ручных работ графа №10 находится следующим образом:

Наименование работ	Кол-во	Н.вр.на Ед.изм. чел-час	На весь объем чел-дн	Н.вр.на Ед.изм. маш- час	На весь объем маш- см	Принято чел-дн
3	5	6	7	8	9	10
Ручная доборка грунта	0,2	118	2,95	-	-	3:3чел=1см
			18,98	-	-	16:4чел=4см

Процент перевыполнения: $18,98:16 \cdot 100=118<120\%$

Для механизированных работ:

Наименование работ	Кол-во	Н.вр.на Ед.изм. чел-час	На весь объем чел-дн	Н.вр.на Ед.изм. маш- час	На весь объем маш- см	Принято чел-дн
3	5	6	7	8	9	10
Разработка грунта экскаватором	1,2	-	-	28,79	4,32	4
					4,6	5

Для комплексных бригад:

Наименование работ	Кол-во	Н.вр.на Ед.изм. чел-час	На весь объем чел-дн	Н.вр.на Ед.изм. маш- час	На весь объем маш- см	Принято чел-дн
3	5	6	7	8	9	10
Монтаж колонн	z	x	36,6	y	5,9	36

Условия: 1) 36 чел - смен/6 человек=6 смен;
2) $36,6.36 \cdot 100\% = 101,7\% < 120\%$

Графа №11 наименование материалов и конструкций:

выписываются с ГЭСН;

Графа №12 единица измерения:

выписываются с ГЭСН;

Графа №13 норма расхода на единицу измерения:

выписываются с ГЭСН;

Графа №14 норма расхода на весь объем:

гр №5 * гр №13

3.4 Техничко-экономические показатели

1) Продолжительность строительства $T_{\text{общ}}$, дни:

определяется по графической части календарного плана;

2) общая трудоемкость $Q_{\text{общ.}}$, чел.смены:

определяется суммированием гр №10 принятая трудоёмкость;

3) максимальное количество работ $N_{\text{МАХ}}$, человек:

определяется по графику движения рабочих;

4) среднее количество рабочих:

$N_{\text{ср}} = Q_{\text{общ.}} / T_{\text{общ.}}$, человек;

5) коэффициент неравномерности движения рабочих:

$k_{\text{неравномерности}} = N_{\text{МАХ}} / N_{\text{ср}}$ (должен быть в пределах 1,5 – 2);

6) коэффициент сменности:

$k_{\text{сменности}} = (a_1 t_1 + \dots + a_n t_n) / \sum t$,

где a_1, a_n – сменность каждой работы,

t_1, t_n – продолжительность каждой работы;

7) коэффициент совмещения:

$k_{\text{см}} = \sum t / T_{\text{общ}}$ (чем больше совмещаются строительные процессы, тем выше коэффициент, а это значит, что продолжительность строительства сокращается).

Таблица 3.6 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	кол - во
1	общая трудоёмкость	чел – см.	
2	общая продолжительность	дн.	
3	максимальное количество рабочих	человек	
4	среднее количество рабочих	человек	
5	коэффициент неравномерности		
6	коэффициент совмещённости		
7	коэффициент сменности		

4. Строительный генеральный план

4.1. Назначение строительного генерального плана

Строительный генеральный план это – план строительной площадки, на которой показаны расположения строящихся запроектированных и существующих зданий и сооружений, строительных машин, а так же объектов строительного хозяйства, предназначенных для обслуживания производства работ.

Назначение строительного генерального плана – разработка и осуществление наиболее эффективной модели организации строительной площади, обеспечивающей: наилучшие условия для высокопроизводительного труда работающих; максимальную механизацию процессов выполнения строительно-монтажных работ; эффективное использование строительных машин и транспортных средств; соблюдение требований охраны труда.

Общие сведения, оборудования строительной площади

Стройгенплан характеризует полноту и качество организационных мероприятий на объекте строительства. На стройгенплане нанесены: проектируемое здание размерами _____ × _____ м, постоянные дороги и подъезды, используемые в период строительства; временные дороги и переезды; механизированные установки, механизмы и место расположения самоходно- стрелового крана на гусеничном ходу марки _____; склады для хранения строительных материалов, изделий, инвентаря, инструмента; площади для приёма раствора и бетона; временные здания и сооружения; временные и используемые в период строительства постоянные сети водопровода, канализации, электроснабжения; прожекторы для освещения строительной площади; пожарные гидранты; ограждение строительной площадки с указанием въезда и выезда; ограждение опасной зоны.

Для транспортировки конструкций материалов необходимо максимально использовать постоянные дороги. Временные дороги строят одновременно с постоянными, формируя единую транспортную сеть.

Ширина временных дорог для одностороннего движения -3,5 м, двустороннего – 6 м, радиус закругления внутриплощадочных дорог принимается 12 м; дороги кольцевые.

Расположение строительного хозяйства на площади должны обеспечивать:

- кратчайшие пути перемещения материалов при минимальном количестве перегрузок,
- наименьшую протяжённость и экономичность сооружения при эксплуатации временных сетей водо – электроснабжения.;

Бытовые нужды персонала строительства.

Закрытые склады располагаются у границы зоны действия крана, а открытые склады – внутри этой зоны. Площади для складирования строительных конструкций расположены в зоне действия крана с учётом технологической последовательности монтажа.

Приём раствора и бетона предусматривается в зоне действия крана. Оборудование для приёма раствора и бетона устанавливается на расширенной части дороги. Расстояние от рабочих мест до гардеробных 17,0 м, до уборных -19 м, до помещения общественного питания -21,0 м.

Временные сети водопровода, канализации, электроснабжения расположены на свободной территории строительной площадки. Временный водопровод заглубляется. Место его подключения к постоянному выполнено согласно условному обозначению.

Протяжённость временной канализации минимальная, поэтому канализационные временные сооружения расположены как можно ближе к постоянной канализационной сети.

При подключении временной сети электроснабжения к постоянным предусмотрена трансформаторная подстанция. Распределительные щиты размещены в местах подключения электродвигателей, сварочных трансформаторов и прочего оборудования. Наружное освещение устанавливается через 40 метров по периметру строительной площади вне зоны действия крана. Рабочее место освещается переносными осветительными мачтами. В углах строительной

площадки устанавливают прожекторы, которые должны создавать достаточное освещение складов, проездов, и рабочих мест.

Пожарные гидранты располагаются через 300 м на постоянном водопроводе.

Строительная площадка ограждена по периметру. В ограждениях установлены ворота с надписями “Въезд”, ”Выезд”.

4.2. расчёт площадей временных административно-бытовых зданий

Численность работающих определяется по формуле

$$N_{\text{общ}} = (N_{\text{раб}} + N_{\text{итр}} + N_{\text{сл}} + N_{\text{моп}}) \cdot k$$

k -коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый $1,05 \div 1,06$

N_{max} -максимальное количество работающих, чел (по графику движения рабочих)

$N_{\text{раб}}$ - численность рабочих, чел

$N_{\text{итр}}$ -численность инженерно-технических работников, чел

$N_{\text{сл}}$ - численность служащих, чел

$N_{\text{моп}}$ - численность младшего обслуживающего персонала, чел.

Таблица 4.1 Соотношений категорий работающих, %

Вид строительства	Рабочие	ИТР	Служащие	МОП
Промышленное	83,9	11	3,6	1,5
Жилищно-гражданское	85,0	8,0	5,0	2,0
Сельскохозяйственн ое	83,0	13,0	3,0	1,0
Транспортное	83,3	9,1	6,2	1,4

Численность работающих на строительной площадке:

$$N = \frac{N_{\text{max}} \cdot 100\%}{N_{\text{раб}} \%} \quad \text{чел}$$

следовательно, 1% составляет $n = \frac{N}{100} = \text{_____}$ чел ; тогда

$$N_{\text{итр}} = N_{\text{итр}} \% \cdot n$$

$$N_{\text{сл}} = N_{\text{сл}} \% \cdot n$$

$$N_{\text{моп}} = N_{\text{моп}} \% \cdot n, \quad \text{чел}$$

$$N_{\text{общ}} = N_{\text{общ}} \% \cdot n$$

Структура работающих по признаку пола, при отсутствии ведомственных нормативов или специально оговоренных условий производства СМР, принимается равной **30%** женщин и **70%** мужчин от всех работающих в наиболее многочисленную смену.

Расчёт площадей временных зданий заполняем в таблицу «Таблица площадей временных зданий»

Таблица 4.2 Площади временных зданий

Номенклатура помещений по функциональному назначению	расчётное число обслуживаемых помещений	Площадь помещения, м		Тип временного здания	Размеры здания, м
		нормативный показатель	общая		

Таблица 4.3 Номенклатура зданий и сооружений бытовых городков различной вместимости

Объекты	Вместимость городка, чел.				
	50	100	150	300	500
1. Объекты служебного назначения					
Кантора начальника участка	—	+	+	+	—
Кантора производителя работ	+	—	—	+	—
Диспетчерская	—	—	—	+	—
Служебный комплекс	—	—	—	—	+
Здание для проведения технической учебы	—	—	+	+	—
Здание для проведения занятий по технике безопасности	—	+	+	+	—
Красный уголок	+	+	+	+	—
Комплекс для проведения занятий и собраний	—	—	—	—	+
2. Объекты санитарно-бытового назначения					
Гардеробная	+	+	+	+	—
Здание для отдыха и обогрева рабочих	+	+	+	+	+
Душевая	+	+	+	+	—
Умывальная	+	+	+	+	—
Сушилка для одежды и обуви	+	+	+	+	—
Уборная, в том числе с помещениями для личной гигиены женщин	+	+	+	+	—
Столовая раздаточная	—	+	+	+	+
Буфет	+	—	—	—	—
Санитарно-бытовой комплекс	—	—	—	—	+
3. Объекты различного назначения					
Мастерские специализированные	+	+	+	+	+
Кладовые	+	+	+	+	+
Киоски торговые	—	—	+	+	+
Сатураторная	—	—	+	+	+
4. Элементы благоустройства					
Навес для отдыха	+	+	+	+	+
Щит со средствами пожаротушения	+	+	+	+	+
Устройство для мытья обуви	+	+	+	+	+
Фонтанчик для питья	+	+	+	+	+

Спортплощадка	—	—	—	+	+
Стенд наглядной агитации	+	+	+	+	+
Мусоросборник	+	+	+	+	+

4.3 Расчёт площадей складов

Для правильной организации складского хозяйства на строительной площадке необходимо предусматривать:

- открытые площадки (принимаем в пролёте строящегося здания);
- закрытые склады;
- навесы.

Открытые склады (складские площадки) являются основным типом приобъектных складов. Они предназначены для хранения материалов, не боящихся солнечной радиации и атмосферных воздействий.

Полузакрытые склады (навесы) применяются для хранения материалов и изделий, которые надо защищать от прямого воздействия солнца и осадков.

Закрытые склады (отапливаемые и не отапливаемые) сооружаются для хранения материалов дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе.

Расчёт складских площадей сводится в таблицу.

Норма запаса материала в днях:

- местный- 2-5 дней (кирпич, бутовый камень, щебень, песок, сборные железобетонные конструкции, блоки, панели, утеплитель, перегородки);
- привозной -10-15 дней (цемент, известь, стекло, рулонные материалы, оконные переплёты, двери, металлические конструкции).

Коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, принимается -1,1

Коэффициент неравномерности потребления материалов, принимаем - 1,3

Коэффициент использования площади склада:

- закрытый склад – $0,6 \div 0,7$
- навес- $0,5 \div 0,6$
- открытый склад – $0,4 \div 0,5$.

Площадь складов рассчитывают по количеству материала:

$$Q_{\text{зап}} = Q_{\text{общ}} / T \alpha n k$$

$Q_{\text{зап}}$ – запас материала на складе;

$Q_{\text{общ}}$ – общее количество материала необходимое для строительства;

T – продолжительность расчетного строительства;

α – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;

n – норма запасов материала;

k – коэффициент неравномерности потребления материала.

Полезная площадь склада F без проходов :

$$F = Q_{\text{зап}} / q$$

q – количество материала укладываемого на 1 м^2 площади склада;

Общая площадь склада:

$$S = F / \beta$$

β – коэффициент его использования,

характеризующийся отношением полезной площади склада к общей.

Открытый склад проектируется в пролётах строящегося здания. Проектируется закрытый склад 2,7х9 м. Навесы запроектированы в зоне действия монтажного крана _____ размерами _____ м, в количестве 2 навеса.

4.4 Расчёт временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки

Полная потребность в воде составляет:

$$B_{\text{общ}} = 0,5 \cdot (B_{\text{пр}} + B_{\text{хоз}} + B_{\text{душ}}) + B_{\text{пож}}$$

$B_{\text{пр}}$ -секундный расход воды на производственные нужды, л/с

$B_{\text{хоз}}$ -секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с

$B_{\text{душ}}$ - секундный расход воды на душевые установки, л/с

$B_{\text{пож}}$ - секундный расход воды на пожаротушение, л/с

Расход воды на производственные нужды определяется на основании календарного плана и норм расхода воды. Для установления максимального расхода воды на производственные нужды составляется график.

Таблица 4.4 - График потребности воды на производственные нужды

Потребители воды	Ед. изм.	Кол-во	Норма расхода воды в д. времени	Общий расход воды в смену	месяц					
1	2	3	4	5						
Заправка экскаватора	1 маш		100							
Штукатурные работы	м ²	$S_{\text{шт}} / \dot{O}$	7							
Молярные работы	м ²	$S_{\text{м}} / \dot{O}$	0,7							
Поливка бетона и опалубки	м ³	$V_{\text{п}} / \dot{O}$	300							
Итого B_{max}^1										

Общий расход воды в смену определяется $3\text{зр} \times 4\text{зр}$

Секундный расход воды **на производственные нужды**

$$B_{\text{пр}} = \frac{\sum B_{\text{max}}^1 \cdot k_1}{t_1 \cdot 3600} \quad \text{л/с}$$

B_{max}^1 - максимальный расход воды, _____ л/с

t_1 - количество часов работы, к которой отнесён расход воды, 8 час

k_1 - коэффициент неравномерности потребления воды, 1,5

Секундный расход воды на **хозяйственно-бытовые нужды**

$$B_{\text{хоз}} = \frac{\sum B_{\text{mak}}^2 \cdot k_2}{t_2 \cdot 3600} \quad \text{л/с}$$

$$\sum B_{max}^2 = N_{max} \cdot q = \quad \text{л}$$

$\sum B_{max}^2$ - максимальный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с

k_2 - коэффициент неравномерности потребления, 2

q - норма расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды, $20 \div 25$ л.

Секундный расход воды **на душевые установки**

$$B_{душ} = \frac{\sum B_{max}^3 \cdot k}{t_3 \cdot 3600} = \quad \text{л/с}$$

$$\sum B_{max}^3 = N_{max} \cdot q = \quad \text{л}$$

$\sum B_{max}^3$ - максимальный расход воды на душевые установки

t_3 - продолжительность работы душевой установки, 0,75 час

q - норма расхода воды на душевые установки, $30 \div 40$ л

k_3 - коэффициент неравномерности потребления воды, 1.

Расход воды на пожаротушение на стройплощадке принимаем 10 л/с, то есть предусмотрено одновременное действие струй из двух гидрантов по 5 л/с. Радиус действия одного гидранта 50 м. Таким образом,

$$\hat{A}_{\hat{a}u} = \quad \text{л/с}$$

Диаметр трубопровода для временного водопровода находим по формуле

$$D = 35,69 \cdot \sqrt{\frac{B_{общ}}{\rho}} = 35,69 \sqrt{\quad} \quad \text{мм}$$

ρ - скорость воды, $1,5 \text{ м/с}$

Так как промышленность выпускает пожарные гидранты с минимальным диаметром 100 мм, то поэтому гидрант запроектирован на постоянной линии водопровода. Диаметр временного водопровода рассчитывается без учёта пожаротушения.

$$B_{общ} = B_{np} + B_{хоз} + B_{душ} = \quad \text{л/с}$$

$$D = 35,69 \cdot \sqrt{\frac{B_{общ}}{\rho}} = 35,69 \sqrt{\quad} \quad \text{л/с}$$

Таблица 4.5 **Размеры труб по ГОСТу**

Условный проход	Наружный диаметр	Условный проход	Наружный диаметр
6	10,2	40	48,0
8	13,5	50	60,0
10	17,0	70	75,5
15	21,3	80	88,5
20	26,8	90	101,3
25	33,5	100	114,0
32	42,3		

Принимаем трубопровод с условным проходом _____ мм и наружным диаметром _____ мм.

Расчёт временного электроснабжения строительной площадки

На основании календарного плана и графика работы машин определяем электропотребителей и их мощности (кВт), устанавливаем в период максимального потребления электроэнергии.

Мощность силовой установки для производственных нужд

$$W_{np} = \frac{\sum P_{np} \cdot k_c}{\cos \varphi}$$

Максимальная W_{np} составляет ____ кВт. По данному количеству и ведём расчёт

$W_{np} =$ _____ кВт

График мощности установки для производственных нужд определяется следующим образом:

Таблица 4.6 - График мощности установки для производственных нужд

Механизмы	Ед. зм	Кол.	k_c	$\cos \varphi$	Установ- ленная мощ- ность электро- двигате- ля, кВт	Об- щая мощнос- ть, кВт	месяцы					
1	2	3	4	5	6	7						

Таблица 4.7 - Средние значения для строительных площадок

Характеристика нагрузки	k_c	$\cos \varphi$
Экскаваторы с электрооборудованием	0,5	0,6
Растворные узлы	0,5	0,65
Краны – башенные, козловые, мостовые	0,3	0,5
Механизмы непрерывного транспорта	0,6	0,7
Сварочные трансформаторы	0,35	0,4
Насосы, компрессоры, вентиляторы	0,7	0,8
Переносные механизмы	0,1	0,4
Трансформаторный прогрев бетона	0,7	0,75
Наружное освещение	1,0	1,0
Внутреннее освещение	0,8	1,0
Освещение складов	0,35	1,0
Установка электропрогрева	0,5	0,85
Ремонтно-механические мастерские	0,3	0,65

Мощность сети **наружного освещения** находится по формуле

$$W_{н.о.} = k_c \cdot \sum P_{н.о.} \quad \text{кВт}$$

Таблица 4.8 - Мощность электросети для освещения территории производства работ

Потребители электроэнергии	Ед. изм.	Кол-во	Норма освещённости кВт	Мощность, кВт $3_{гp} \times 4_{гp}$
Монтаж сборных конструкций	1000 m^2		2,4	
Открытый склад	1000 m^2		0,8	
Внутрипостроечные дороги	1 км		2,5	
Охранное освещение	1 км		1,5	
Прожекторы	шт.		0,5	
Итого $\sum P_{н.о}$				

Расчёт прожекторов

Число прожекторов находим по формуле

$$n = \frac{P \cdot E \cdot S}{P_{л}} = \quad \text{шт}$$

где S-площадь строительной площадки – _____ m^2

$$F = \hat{A} \cdot \hat{A} = \quad m^2;$$

P- удельная мощность при освещении прожекторами
ПЗС-35, $0,35 \frac{Вт}{m^2 \cdot лк}$;

E- освещённость, 0,5лк;

P_л- мощность лампы прожектора ПЗС-35, 1000Вт.

Мощность сети **внутреннего освещения**

$$W_{в.о.} = k_c \cdot \sum P_{в.о.} \quad \text{кВт}$$

Общая мощность электропотребителей

$$W_{общ} = W_{пр} + W_{н.о} + W_{в.о} = \quad \text{кВт}$$

Мощность трансформатора

$$W_{тр} = 1,1 \cdot W_{общ} = 1,1 \cdot \quad \text{кВт}$$

Таблица 4.9 - Мощность сети внутреннего освещения

Потребители	Ед. изм. Кол-во		Норма вещённости кВт	Мощность, кВт $3\text{гр} \times 4\text{гр}$
Контора	100 м ²		1,2	
Диспетчерская			1,2	
Проходная			0,9	
Гардероб			1,2	
Помещение для сушки одежды			0,9	
Помещение для обогрева			0,9	
Медпункт			1,2	
Помещение для приёма пищи			0,9	
Душевая			0,9	
Уборная			0,9	
Склады закрытые			0,9	
Итого $\sum D_{a,i}$				

Трансформатор подбираем по таблице 4.10:

Таблица 4.10 - Характеристика силовых трансформаторов

Трансформаторы	Мощность, кВт	Масса, кг
ТМ-20/6	20	385
ТМ-30/6	30	465
ТМ-50/6	50	580
ТМ-100/6	100	830
ТМ-180/6	180	1250
ТМ-320/6	320	1850
ТМ-20/10	20	525
ТМ-30/10	30	540
ТМ-50/10	50	700
ТМ-100/10	100	1150
ТМ-180/10	180	1450
ТМ-320/10	320	1750

Принимаем трансформатор марки _____, трёхфазный масляный, мощностью кВт.

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности и техники безопасности на СГП.

Дать подробное описание мероприятий по охране окружающей среды, пожарной безопасности и техники безопасности на СГП.

4.6 Техничко-экономические показатели строительного генерального плана

1. Площадь строительной площадки – _____ м²;

$$F = A \times B =$$

2. Площадь застройки проектируемого здания – _____ м²;

$$F_n = A_1 \times B_1 =$$

3. Площадь застройки временных зданий – _____ м²;

$$F_{\epsilon} =$$

4. Протяжённость временных:

Дорог – _____ м

$$P_o =$$

Водопровода – _____ м

$$P_{\epsilon} =$$

Канализации – _____ м

$$P_{\kappa} =$$

Электросиловой линии – _____ м

$$P_{\circ} =$$

Осветительной линии – _____ м

$$P_{ocв} =$$

Высоковольтной линии – _____ м

$$P_{в.л.} =$$

Ограждения – _____ м

$$P_o = A \cdot 2 + B \cdot 2 =$$

5. Коэффициент

$$K_{n\epsilon} = \frac{F_{\epsilon} \cdot 100\%}{F_n} = \quad \%$$

6. Коэффициент плотности застройки

$$K_1 = \frac{F_n \cdot 100\%}{F} = \quad \%$$

$$K_2 = \frac{F_{\epsilon} \cdot 100\%}{F} = \quad \%$$

Таблица 4.11 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	наименование показателя	КОЛ - ВО
----------	-------------------------	----------

4. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть:

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с действующими ГОСТами, СПДС, ЕСКД.

Лист 1:

- схема производства работ;
- график производства работ;
- разрезы по ведущей машине;
- область применения технологической карты;
- таблица материально – технических ресурсов;
- технико-экономические показатели.

Лист 2:

- календарный план;
- график движения рабочих;
- график завоза и расхода материалов, конструкций (на усмотрение преподавателя);
- график работы машин и механизмов (на усмотрение преподавателя);
- технико-экономические показатели.

Лист 3:

- строительный генеральный план;
- условные обозначения;
- таблица экспликации временных административно-бытовых зданий;
- технико-экономические показатели.

Лист 1

Схема производства работ

Технологическая схема должна быть выполнена в масштабе.

Пример: Монтаж выполняется самоходным стреловым краном и монтажной бригадой. Отдельным потоком выполняется установка и выверка опорных плит под металлические колонны. Далее укрупняется и монтируется рама на 2-ой оси. Временное закрепление рамы выполняется двумя парами расчалок из стального каната, расчалки крепят к накладным якорям. Далее монтируют конструкции фахверка укрупнёнными блоками (две стойки фахверка с ригелями ограждения и верхняя балка покрытия) и прикрепляют его к установленной в проектное положение раме инвентарной распоркой. В рабочей зоне крана на стенде собирают и устанавливают на покрытие карты проф.настила размером 6х12 метров.

Краном по мере его отступления последовательно монтируют рамы, прогоны и укрупняют карты профнастила.

График производства работ

- 1 графа: нумерация работ;
- 2 графа: обоснование по ЕНиР (ГЭСН), выписывается с ЕНиР (ГЭСН);
- 3 графа: наименование работ. Работы выписываются в технологической последовательности;
- 4 графа: объём работ, единица измерения. Принимается по ЕНиР (ГЭСН);
- 5 графа: объём работ, количество. Принимается по таблице подсчёта объёмов работ;
- 6 графа: марка машин. Выписываются марки машин, используемые в данной работе;
- 7 графа: состав звена. Принимается по ЕНиР;
- 8 графа: принятая комплексная бригада;
- 9 графа: норма времени на единицу работ, чел – час. Принимается по ЕНиР (ГЭСН, затраты труда рабочих строителей);
- 10 графа: норма времени на единицу работ, маш – час. Принимается по ЕНиР (ГЭСН, машины и механизмы);

11 графа: трудоёмкость на весь объём работ ($Q_{\text{норм}}$), чел - час,
определяется: гр. 5* гр.9;

12 графа: машиноёмкость на весь объём работ, маш - час,
определяется: гр. 5* гр.10;

13 графа: принятая трудоёмкость ($Q_{\text{факт.}}$) в чел – часах:

Существуют 3 вида работ:

- ручные (т. е. работа выполняется комплексной бригадой). 13 графа принимается по 11 графе с условием:

$$Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%;$$

- механизированные (т. е. работа выполняется ведущей машиной). 13 графа принимается по 12 графе;

- комплексные (т. е. работа выполняется комплексной бригадой и ведущей машиной). 13 графа принимается по 11 графе с условиями:

$$1) Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%;$$

2) учитывается графа 12 (машиноёмкость на весь объём работ, маш. – час) и количество рабочих в звене;

14 графа: процент перевыполнения %:

$$Q_{\text{норм.}} / Q_{\text{факт.}} * 100\% \leq 120\%;$$

15 графа: продолжительность работы в часах:

$$Q_{\text{прин.}} / N = T, \text{ час, где } Q_{\text{прин.}} - \text{принятая трудоёмкость (графа 13),}$$

$$N - \text{количество рабочих в звене,}$$

$$T - \text{продолжительность работы в часах.}$$

Таблица 2.6 - Материально – технические ресурсы

№ п/п	машины и механизмы	ед. изм.	кол- во	инструменты приспособления	ед. изм.	кол- во	материалы конструкции	ед. изм.	кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 2.5 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	кол - во
1	нормативная трудоёмкость	чел – час	
2	фактическая трудоёмкость	чел – час	
3	общая продолжительность	смена	
4	количество рабочих	человек	
5	производительность труда (процент выполнения норм)	%	
6	объём работ	м ³	
7	выработка на 1 м ³	чел – час/ м ³	
8	трудоёмкость на одного рабочего	м ³ /чел – час	

Лист 2

Календарный план

Графа №1. нумерация работ:

цифры обозначаются римскими цифрами, а работы арабскими;

Графа №2. обоснование по ГЭСН:

выписывают с ведомости или с ГЭСН;

Графа №3. наименование работ:

выписывают с ведомости. Работы выписываются только в технологической последовательности;

Графа №4. объём работ, единицы измерения:

выписываются из ведомости или с ГЭСН;

Графа №5. объём работ, количество:

выписываются из ведомости (графа №5) или с таблицы подсчёта объёмов работ;

Графа №6. трудоёмкость чел-час на единицу измерения:

выписывается из ведомости (графа №6) или с ГЭСН;

Графа №7. трудоёмкость чел-смен на весь объём работ:

выписываются с ведомости (графа №7);

Графа №8. машиноёмкость, марка машин:

выписываются ведущие машины при выполнении строительно-монтажных работ;

Графа №9. машиноёмкость, маш-смены на весь объём работ:

выписываются с ведомости (графа №9).

Графа №10. принятая трудоёмкость:

В ручных работах 10 графу принимаем по 7 графе, нормативную трудоёмкость сокращаем до 120% перевыполнения. Если работа механизированная, то 10 графу принимаем по 9 графе, округляя машиноёмкость в маш-сменах. Если работа комплексная, то 10 графа принимается по 7 графе «трудоёмкость на весь объём работ», нормативную трудоёмкость можно сократить до 120% перевыполнения. При принятии фактической трудоёмкости обязательно учитывается графа №9 «машиноёмкость на весь объём работ».

Графа №11. продолжительность в днях:

находится: графа №10:графа №12:графа №13)

Графа №12. количество смен:

подготовительный цикл выполняется в 1 смену. Земельные работы выполняются в 1, 2, 3 смены. Работы наземного цикла выполняются в 1,2 смены. Кровельные и отделочные работы выполняются в 1 смену;

Графа №13. число рабочих в смену:

количество рабочих в комплексной бригаде принимается в зависимости от вида работы;

Графа №14. состав звена:

выписываются профессии рабочих, которые выполняют эту работу;

Если работы выполняются одной комплексной бригадой или одной ведущей машиной, то в графе №10 трудоёмкости этих работ суммируются. Например: ручная доборка грунта и устройство щебёночной подсыпки.

Кроме этого, в календарном плане рассчитывается:

подготовительные работы 2%;

специальные работы:

сантехнические работы 5%;

электротехнические работы 5%;

прочие работы 10%;

благоустройство территории 5%.

При выполнении графической части календарного плана используется поточный метод.

График движения рабочих

График движения рабочих выполняется для определения количества рабочих каждый день на строительной площадке. Кроме этого, по этому графику определяется коэффициент неравномерности движения рабочих и использование поточного метода.

Последовательность выполнения графика:

- изобразить шкалу людей;
- график движения рабочих строят путем суммирования числа работающих в каждый рабочий день на всех работах. При этом на графике неизбежно будут возникать резкие колебания числа рабочих.
- необходимо добиваться такого положения, при котором эти колебания будут минимальными. Для этого первоначально составленный календарный план оптимизируется трудоёмкостями специальных работ.

Сантехнические работы выполняются минимальной трудоёмкостью на нулевом цикле и максимально во время кровельных и грязных отделочных работ.

Трудоёмкость электротехнических работ можно использовать для выравнивания графика минимально в нулевом цикле и максимально во время кровельных и грязных отделочных работ.

Трудоёмкость прочих работ можно использовать для выравнивания графика в любом цикле.

Благоустройство выполняется когда закончены все монтажные работы, т.е. в отделочном цикле.

При выравнивании над линией указывается количество рабочих. Под линией - использованная трудоёмкость чел-сменах

Над линией нельзя ставить более 9 человек.

Таблица 3.6 - Техничко-экономические показатели календарного плана

№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	кол - во
1	общая трудоёмкость	чел – см.	
2	общая продолжительность	дн.	
3	максимальное количество рабочих	человек	
4	среднее количество рабочих	человек	
5	коэффициент неравномерности		
6	коэффициент совмещённости		
7	коэффициент сменности		

Лист 3

Строительный генеральный план

Общие принципы проектирования стройгенплана

Размещение бытового городка

Бытовые городки размещаются на строительной площадке или непосредственной близости от неё, в зоне наибольшей концентрации работающих с максимальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве либо со строительства к жилым комплексам. Удалённость бытовых городков от мест производства работ не должно превышать 500 м, при предпочтительном расстоянии — 200 м. При этом удалённость отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не должна превышать: питьевых фонтанчиков — 75 м, уборных — 100 м, зданий для обогрева и отдыха — 150 м.

Бытовые городки не должны размещаться с наветренной стороны от объектов, выделяющих вредные пары, газы, пыль и т. п., у открытых траншей и котлованов, железнодорожных путей или зон работы монтажных или других механизмов, не

оборудованными соответствующими ограждениями, указателями, сигнализацией, переходными мостиками (настилами) и другими средствами, обеспечивающих безопасность рабочих на территории городка или на подходе к нему.

Бытовые городки должны иметь все необходимые инженерные сети и коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, а также телефонизацию, радиофикацию, пешеходные дорожки, автодороги и площадки. При разработке бытовых городков предпочтение отдаётся централизованным инженерным сетям, а также сборно-разборным элементам сетей, коммуникаций и элементам благоустройства.

Электроснабжение бытовых городков должно обеспечить их потребность в освещении (внутреннем и наружном), работе оборудования столовой, приборов отопления (при необходимости), сушилок и др. При этом линии электропередач должны быть преимущественно кабельные воздушной прокладки. Электропитание осуществляется от ближайших вводно-распределительных устройств. Тип источника электроэнергии (подстанция строительной площадки, временная электростанция строительного городка) определяется при привязке бытовых городков к условиям строительства.

Водоснабжение должно обеспечить работающих питьевой водой, отвечающих требованиям ГОСТ 2874 - 82 "Вода питьевая Принципиальная схема сети временного водопровода в бытовом городке решается как кольцевая, тупиковая или смешанная. При отсутствии на строительной площадке хозяйственно-питьевого водопровода водоснабжение осуществляется путём доставки воды автотранспортом в резервуар питьевой воды, рассчитанный на трёхсуточный расход. В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков.

Канализация разрабатывается, прежде всего, для обслуживания столовых, душевых и уборных. Она не предусматривается лишь в тех случаях, когда число работающих в наиболее многочисленную смену не превышает 25 человек. При этом ограничиваются устройством водонепроницаемых выгребов для уборных и столовых.

Для бытовых городков большей вместимости (100...500 чел. и более) при отсутствии централизованной канализации рекомендуется применение сборно-разборных очистных сооружений заводского изготовления.

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий и устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания допускается располагать группами числом не более 10. Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м, а между группами - не менее 18 м.

При наличии тупиковых дорог должно быть предусмотрено устройство петлевых разворотов или площадок размером не менее 12х12 м.

Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на расстоянии не менее 15 м, а от зданий — на расстоянии 2 м.

На каждые 200 м площади производственно-бытовых городков должен быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м³ и лопатой.

Благоустройство включает в себя работы по планировке его территории, устройству пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, размещение на территории городка навесов для отдыха, мест для курения, различных стендов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и др.

Привязка приобъектных складов

Открытые склады, как правило, располагаются в зоне действия монтажного крана. При необходимости организовать склад вне рабочей зоны монтажного крана выбор места его расположения производится исходя из условий строительной площадки, удобства и безопасности подъезда к ней. При необходимости укрупнительной сборки конструкции склады отправочных марок и элементов конструкций размещают в рабочей зоне крана, обслуживающего площадку укрупнительной сборки.

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и песка толщиной 5... 10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают материалы, непосредственно с транспорта должны выполняться той же конструкции что и временные дороги.

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту установки. Тяжелые и массовые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а с более легкие и немассовые — в глубине склада

Закрытые склады располагают в непосредственной близости от дорог общего назначения, предусмотрев их местное расширение для подъезда и разгрузки транспортных средств. Для удобства организации охраны склады следует расположить сосредоточенно с соблюдением правил пожарной безопасности СНиП 11 - 89 - 80 Генеральные планы промышленных предприятий и ГОСТ 12.1.004 - 76 .

Навесы для хранения массовых и тяжелых материалов и оборудования следует размещать в зоне действия монтажных кранов, предусмотрев мероприятия по безопасности эксплуатации этих складов.

Схема движения автотранспорта

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разрабатывается с учётом:

- общего направления развития строительства;
- принятой очередности и технологии СМР;
- характера и интенсивности грузопотока;
- расположения зон хранения и вида ресурсов;
- использование существующих и запроектированных постоянных дорог, построенных в подготовительный период.

При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает необходимость проектирования, преимущественно, кольцевых автомобильных дорог, устройство разъездов и площадок, а на тупиковых участках дорог необходимо предусматривать площадки для разворота транспортных средств размером не менее 12 x 12 м. Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее двух въездов.

Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до зданий и сооружений следует принимать не менее приведённого в табл.

Таблица 4.12 - Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до зданий и сооружений

Здания и сооружения	Расстояния, м
Наружные грани стен зданий:	
при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м	1,5
то же, при длине здания более 20 м	3
при наличии въезда в здания двухосных автомобилей	8
то же, трёхосных автомобилей	12
Оси параллельно расположенных железнодорожных путей колеи 1520 мм	3,75
Ограждения строительных площадок	1,5
Наружные грани конструкций, опор и эстакад	0,5
Подкрановые пути, с учётом вылета стрелы	6,5...12,5

Параметры временных дорог

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в табл. «основные показатели временных дорог»

В случае применения автомашин шириной до 3,4 м (МАЗ - 525, МАЗ -530 и др.) ширина проезжей части должна быть увеличена, соответственно до 4 и 8м.

В зонах разгрузки и на дорогах с однополосным движением через каждые 100м устраиваются площадки в зависимости от типа автотранспорта шириной 6...8 и длиной не менее 15 м (длина автопоезда).

Таблица 4.13 - Основные показатели временных дорог

Наименование 1	Показатели при числе полос движения	
	2	3
Ширина, м:		
полосы движения	3,5	3
проезжей части	3,5	6
земляного полотна	6	8,5
Наибольшие продольные уклоны, %	10	10
Наименьшие радиусы кривых в плане, м -	15...30	15...30
Наименьшая расчетная видимость, м:		
поверхности дороги	50	40
встречного автомобиля	100	80
Длина участка перехода к площадке		
для разъезда, м, не менее	15	10

Тип и конструкция временных дорог зависит от грузонапряжённости, типа автотранспорта, грунтовых и гидрогеологических условий. Они могут быть следующих типов:

- простейшие - естественные грунтовые или улучшенные минеральными материалами (щебень, гравий вдавленный катками)
- переходные – с гравийным, щебёночным покрытием с обработкой минеральными вяжущими материалами
- совершенствованные – колеиные из сборных инвентарных железобетонных плит, деревянных щитов на песчаной постели толщиной 10...25см.

На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность катетов 15.. .30 м) ширина проезда увеличивается до 7 м.

Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 45...90°.

Пересечение с железной дорогой допускается выполнять под углом 60.. .90°, при этом ширина проезжей части автодороги должна быть не менее 4,5 м и на расстоянии 25 м в обе стороны от железной дороги должна иметь твердое покрытие с уклоном более 5%, специальные знаки и освещение.

На стройгенплане должны быть показаны условными знаками и надписями въезды (выезды) транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и местам разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, места разгрузки, места установки дорожных знаков. Все эти элементы должны быть привязаны к осям постоянных объектов. Тротуары в зависимости от движения пешеходов устанавливаются шириной от 1,5 до 2м.

Привязка монтажных кранов и других строительных машин

При привязке строительных машин предусматривается:

- соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы;
- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных электрических линий транспорта и пешеходов, а также безопасности расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования;
- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
- условия безопасности работы нескольких кранов на одном пути и параллельных путях;
- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение схем строповки грузов;
- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.п.;
- мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.).

Горизонтальная привязка

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по рельсовым путям и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до двух метров от уровня земли и рабочих площадок должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 метров - не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от консоли противовеса, или противовеса, расположенного под консолью башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2 метров².

Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м³.

Установка и работа стрелового крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередач или воздушной электрической сети напряжением более 36 В может производиться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

При устройстве рельсового пути у неукрепленного котлована, траншей и другой выемки расстояние по горизонтали от края дна котлована до нижнего края балластной призмы:

- для песчаных и супесчаных грунтов — не менее 1,5 глубины котлована плюс 400 мм;
- для глинистых грунтов — не менее глубины котлована плюс 400 мм.

Эти требования должны выполняться при расположении указанных выемов с торцов рельсового пути

Таблица 4.14 - Допустимые расстояния от основания откоса канавы до ближайших опор крана

Глубина канавы Н, м	Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры, м, при ненасыпном грунте				
	песчаном и гравийном	супес- чаном	суглини- стом	глини- стом	лессовом сухой
1,0	1,5	1,25	1,00	1,00	1,0
2,0	3,0	2,40	2,00	1,50	2,0
3,0	4,0	3,60	3,25	1,75	2,5
4,0	5,0	4,40	4,00	3,00	3,0
5,0	6,0	5,30	4,75	3,50	3,5

Зоны влияния кранов

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением:

$$R_0 = R_p + B_{\text{макс}} + P$$

где R_p - максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; $B_{\text{макс}}$ - максимальный размер поднимаемого груза; P - величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП III - 4 - 80* (табл.)

Таблица 4.15 - Минимальное расстояние отлёта груза (предмета)

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета, м	
	перемещаемого краном груза в случае его падения	предметов в случае их падения со здания
До 10	4	3,5
" 20	7	5
" 70	10	7
" 120	15	10
" 200	20	15
" 300	25	20

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания и этажи (ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны определяется (табл. 4). Она ограждается сигнальными ограждениями.. В этой зоне размещаются только монтажные механизмы, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. Склаживать материалы здесь нельзя. Границы этой зоны наносятся на СГП. Для прохода людей в здания назначаются определенные места, обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с вылетом не менее 2 м под углом 70...75° к стене.

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном, - площадь, в любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны наносится на СГП.

Опасная зона монтажа конструкций указывается на объектном СГП при вертикальной привязке крана, когда приближение различных частей крана к элементам монтируемого объекта является минимально допустим.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимается согласно табл. 4.

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяется расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя.

Введение ограничений в работу крана

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время суток — красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора.

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных пределах и не зависит от действия крановщика. При постановке концевых выключателей ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения крана необходимо учитывать величину тормозного пути крана L_t и поворота стрелы (примерно 2...3 градуса).

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения крана или к постоянным объектам строительной площадки.

Работа по подъему и перемещению груза двумя или несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, или специально назначенного инженерно-технического работника.

Алгоритм построения СГП

1. Наносим крайние координационные оси проектируемого здания в заданном масштабе (1:200; 1:500; 1:1000). Показываем опасную зону от здания. Если высота здания до 20 м, то расстояние от оси составляет 7м, если более 20м – 10м
2. С помощью условных обозначений, см. таблицу 23, оформляем привязку крана, показывая на чертеже:
 - ось движения (проходки) и стоянки крана при монтаже сборных железобетонных конструкций (стропильных ферм, плит покрытия, ограждающих конструкций);
 - монтажный кран (башенный или самоходно-стреловой) с указанием марки крана;
 - указываем границы монтажной рабочей, основной, минимальной зоны работы крана;
 - наносим опасную зону от монтажного крана;
 - наносит принудительное ограничение работы крана с привязкой маяков и секторов ограничения;
 - указывается расположение рубильника.
3. Вычерчиваем временные дороги заданного типа. Подводим к проектируемому зданию две временные дороги. Дорога кольцевая, шириной 3,5м или 6м, радиус закругления 12м.
4. Возле въезда на строительный объект в летний период времени показываем площадку для мытья колёс, с подводом к ней временного водопровода и установкой колонки.
5. В зоне действия крана показываем открытый склад. Вычерчиваем по размерам полученным см. стр.
6. В опасной зоне от монтажного крана вблизи дороги показываем навес вычерчиваем по размерам полученным, см. на стр.
7. За опасной зоной от крана вблизи дороги, показываем закрытые склады, на расстоянии друг от друга 5м, от дороги 2м.
8. Вычерчиваем тротуары, к временному административно-бытовому городку, и проектируемому зданию. Если тротуар попадает в опасную зону, то необходимо в этом месте показать навес.
9. Вне зоны действия крана, с наветренной стороны, вблизи въезда, располагаем временный административно-бытовой городок. Расстояние между временными зданиями от 1...5м. Показываем зону отдыха для рабочих.
10. Подводим к зданию и временному городку, а так же к необходимым складам инженерные сети (временный водопровод, канализацию, линию освещения, электросиловую линию). Расстояние между столбами 10 м. Количество прожекторов определяем по расчёту (см расчёт). Показываем трансформатор с указанием марки, и рубильники – один возле проектируемого здания, другой вблизи, конторы. Возле трансформатора и рубильника показываем пожарный щит. В зимний период времени временные водопровод и канализацию к административно-бытовому городку не подводим.

Количество пожарных гидрантов определяем в зависимости от радиуса действия ПГ. расстояние от дороги до пожарного гидранта 2м.

11. Наносим ограждение на расстоянии 2м от временной линии освещения. Показываем плакат

12. Строительную площадку привязываем к постоянной дороге, с указанием улицы.

Таблица 4.16 - Условные обозначения






Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
— ОЗ —	Опасная зона		Прожектор
	Опасная зона от монтажного крана		Ворота
	Временная дорога из сборных ж/б плит	— W —	Действующая электросиловая линия
	Закрытый склад	— V — — V —	Временная линия освещения
	Временное здание	— ВО —	Действующий водопровод
	Навес	— В1 —	Временный водопровод
	Скамейка с урной		Колодец
	Цветник		Пожарный гидрант
	Кустарник		Трансформатор
	Питьевой фонтанчик		Рубильник
	Ж/б ограждение	— КО —	Действующая канализация
	Пожарный щит	— К1 —	Временная канализация
	Место для приёма раствора	— W —	Временная электросиловая линия
	Кран на гусеничном ходу		Водоразборная колонка
	"Въезд", "Выезд"		Теннисный стол
	Принудительное ограничение крана		Место для курения
			Скамейка

Таблица 4.17 - Таблица экспликации временных административно-бытовых зданий

№ п/п	временные здания	ед. изм.	количество	примечание
1	2	3	4	5

Таблица 4.11 - Техничко-экономические показатели

№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	кол - во
1	площадь строительной площадки	м ²	
2	площадь строящегося здания	м ²	
3	протяжённость: временных дорог	м	
4	линии освещения	м	
5	временного водопровода	м	
6	временной канализации	м	
7	силовой линии	м	
8	площадь временных зданий	м ²	
9	компактность СГП k1		
10	компактность СГП k2		

7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список использованных источников указывается в соответствии с действующими нормами для научно - технической литературы.

Сведения о книгах (учебники, справочники и др.) должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги (без кавычек), год издания, объём в страницах.

Примеры оформления списка использованных источников

Пример описания стандартов

1. **ГОСТ Р 51705.1-2001.** Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. Требования [Текст]. – Введ. 2001-07-01. – М.: Гос-стандарт России: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 15 с.

2. **ГОСТ Р 51760-2001.** Тара потребительская полимерная. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 2002-01-01 – М.: Госстандарт России: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 59 с.

Пример описания электронного источника

1. http://www.proco.ru/haccp_6.htm

2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. – <http://www/iaa-ru.ru/goods/index.html#top>.

Пример описания статьи из журнала, газеты

1. **Аршакуни, В.** Система ХАССП: российской версии – два года. Стандарты и качество

[Текст]: научно-технический и экономический журнал/учредитель Госстандарт России. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003, № 9. – с. 85-87. – ISSN 0038-9692.

2. **Кайшев, В.Г.** Состояние и развитие продовольственного комплекса России. Пищевая промышленность [Текст]: научно-технический журнал/учредитель «Пищепромиздат». – М.: Пи-щевая промышленность, 2006, № 3. – с. 6-8. – ISSN 0235-2486.

Пример описания книги одного автора

1. **Криштофович, В.И.** Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Текст]: учебник / В.И. Криштофович. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2008. – 592

с. – ISBN 978-5-91131-495-8.

2. **Семакин, И.Г.** Основы алгоритмизации и программирования [Текст]: учебник / И.Г. Семакин. – М.: «Академия», 2008. – 280 с.

Пример описания книги под редакцией

1. **Магомедов, М.Д.** Управление качеством в отраслях пищевой промышленности [Текст]: учебное пособие / М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин. – М.: «Дашков и К^о», 2006. – 192с. – ISBN 5-94798-892-5.

2. **Ребезов, М.Б.** Экономика предприятия молочной промышленности [Текст]: учебное по-сobie / М.Б. Ребезов, С.В. Манылов, А.Н. Зайцев. – Магнитогорск: МГТУ, 2007. –123 с.

Пример описания книги под заглавием

1. **Математика** [Текст]: учебное пособие / Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова и др.; под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 496 с.: ил., табл.

8 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В процессе подготовки к защите студент готовит доклад на 10 минут. В докладе должно быть раскрыто содержание курсового проекта, раскрыты главные положения, больше половины доклада должно быть посвящено практической части, заканчивается доклад выводами и предложениями.

Защита курсового проекта осуществляется перед комиссией, состоящей из преподавателей.

9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе.

Профессиональные компетенции (код и наименование)		Основные показатели оценки результата	Выполнение курсового проекта	Интегральная оценка ОПОР как результат выполнения и защиты курсового проекта
ПК 2.1	Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.	ОПОР 2.1.1 Подбор работ подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР).		
		ОПОР 2.1.2 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения подготовительных работ.		
		ОПОР 2.1.3 Подсчёт электрических нагрузок строительной площадки и выбора мощности трансформатора с учетом коэффициента спроса.		
ПК 2.2	Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.	ОПОР 2.2.1 Разработка технологической карты на заданный цикл работ.		
		ОПОР 2.2.2 Подбор ресурсосберегающих технологий при организации строительного производства.		
		ОПОР 2.2.3 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.		
		ОПОР 2.2.4 Составление		

		отчетно-технической документации на выполненные работы.		
		ОПОР 2.2.5 Подсчёт прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли по строительно-монтажным работам.		
ПК 2.3	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.	ОПОР 2.3.1 Проведение обмерных работ, определение объемов выполняемых работ по архитектурно-строительным чертежам.		
		ОПОР 2.3.2 Подбор материалов, конструкций и изделий в соответствии с нормами расхода.		
		ОПОР 2.3.3 Выбор способа и метода расчета локальной и объектной сметы.		
ПК 2.4	Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.	ОПОР 2.4.1 Описание входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций в соответствии с ГОСТами.		
		ОПОР 2.4.2 Описание операционного контроля технологической последовательности производства работ в соответствии с СНиПами.		
		ОПОР 2.4.3 Описание качества строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией.		

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	ОПОР 1.1 Аргументировано обосновывает сущность и значимость будущей профессии		
		ОПОР 1.2 Планирует получение дополнительных навыков в рамках своей будущей профессии		
		ОПОР 1.3 Анализирует свои способности и возможности в профессиональной деятельности в процессе собеседования с работодателем, педагогическим работником, руководителем практики.		
		ОПОР 1.4 Составляет резюме.		
		ОПОР 1.5 Составляет портфолио работ и		

		достижений в соответствии с установленными требованиями		
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	ОПОР 2.1 Аргументированно обосновывает профессиональную задачу или проблему.		
		ОПОР 2.2 Составляет план решения профессиональной задачи		
		ОПОР 2.3 Оценивает результаты решения профессиональной задачи		
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	ОПОР 3.1 Принимает решение в стандартной профессиональной ситуации.		
		ОПОР 3.2 Принимает решение в нестандартной профессиональной ситуации.		
		ОПОР 3.3 Оценивает результаты и последствия своих действий в стандартных и нестандартных ситуациях		
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	ОПОР 4.1 Подбирает необходимые источники информации для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.		
		ОПОР 4.2 Структурирует получаемую информацию.		
		ОПОР 4.3 Оформляет результаты поиска информации в соответствии с принятыми нормами.		
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	ОПОР 5.1 Использует средства информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.		
		ОПОР 5.2 Применяет специализированное программное обеспечение при решении профессиональных задач.		
		ОПОР 5.3 Демонстрирует культуру поведения в сети интернет с учетом требований информационной безопасности.		
ОК 6	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	ОПОР 6.1 Демонстрирует навыки работы в коллективе и/или команде.		
		ОПОР 6.2 Осуществляет взаимодействие с коллегами,		

		руководством, потребителями в смоделированной ситуации профессиональной деятельности.		
		ОПОР 6.3 Демонстрирует владение способами решения конфликтной ситуации в профессиональной деятельности.		
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.	ОПОР 7.1 Планирует деятельность членов команды и распределяет роли.		
		ОПОР 7.2 Выбирает оптимальные решения при выполнении заданий.		
		ОПОР 7.3 Выполняет функции лидера команды (руководителя проекта).		
		ОПОР 7.4 Анализирует деятельность членов команды при решении профессиональных задач.		
		ОПОР 7.5 Планирует деятельность членов команды по улучшению достигнутых результатов.		
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	ОПОР 8.1 Составляет свою профессиограмму.		
		ОПОР 8.2 Планирует собственное повышение квалификации в соответствии с намеченным планом.		
		ОПОР 8.3 Осваивает дополнительные образовательные программы.		
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	ОПОР 9.1 Владеет информацией в области инноваций в профессиональной сфере деятельности.		
		ОПОР 9.2 Составляет алгоритм действий при смене технологий в профессиональной деятельности.		
		ОПОР 9.3 Анализирует актуальность технологических процессов при выполнении профессиональных задач.		

Защита и результаты выполнения курсового проекта переводится в пятибалльную систему на основании полученного процента

Процент результативности	Качественная оценка уровня подготовки	
	Балл (отметка)	Вербальный аналог

90-100	5	отлично
80-89	4	хорошо
70-79	3	удовлетворительно
Менее 70	2	Не удовлетворительно

Оценка **«отлично»** выставляется при выполнении курсового проекта (работы) в полном объеме; используется основная литература по проблеме, работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Оценка **«хорошо»** выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при выполнении курсовой работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовую работу. В этом случае смена темы не допускается.

Оценка уровня сформированности профессиональных и общих компетенций во время подготовки и защиты курсового проекта (работы) по профессиональному модулю определяется руководителем по универсальной шкале оценки образовательных достижений, которые включают в себя основные показатели оценки результатов

Оценка образовательных достижений студента (ки)

Код и наименование компетенций		Код и наименование ОПОР (основных показателей оценки результата)	Оценка (положительная – 1/ отрицательная – 0)		
			Выполнение КП	Защита КП	Интегральная оценка ОПОР как результатов выполнения и защиты КП
ПК 2.1	Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.	ОПОР 2.1.1 Подбор работ подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР).			
		ОПОР 2.1.2 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения подготовительных работ.			
		ОПОР 2.1.3 Подсчёт электрических нагрузок строительной площадки и выбора мощности трансформатора с учетом коэффициента спроса.			
ПК 2.2	Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.	ОПОР 2.2.1 Разработка технологической карты на заданный цикл работ.			
		ОПОР 2.2.2 Подбор ресурсосберегающих технологий при организации строительного производства.			
		ОПОР 2.2.3 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.			
		ОПОР 2.2.4 Составление отчетно-технической документации на выполненные работы.			
		ОПОР 2.2.5 Подсчёт прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли по строительно-монтажным работам.			
ПК 2.3	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных	ОПОР 2.3.1 Проведение обмерных работ, определение объемов выполняемых работ по архитектурно-строительным чертежам.			
		ОПОР 2.3.2 Подбор материалов, конструкций и изделий в соответствии с нормами расхода.			
		ОПОР 2.3.3 Выбор способа и метода расчета локальной и			

	ресурсов.	объектной сметы.			
ПК 2.4	Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.	ОПОР 2.4.1 Описание входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций в соответствии с ГОСТами.			
		ОПОР 2.4.2 Описание операционного контроля технологической последовательности производства работ в соответствии с СНиПами.			
		ОПОР 2.4.3 Описание качества строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией.			
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	ОПОР 1.1 Аргументировано обосновывает сущность и значимость будущей профессии			
		ОПОР 1.2 Планирует получение дополнительных навыков в рамках своей будущей профессии			
		ОПОР 1.3 Анализирует свои способности и возможности в профессиональной деятельности в процессе собеседования с работодателем, педагогическим работником, руководителем практики.			
		ОПОР 1.4 Составляет резюме.			
		ОПОР 1.5 Составляет портфолио работ и достижений в соответствии с установленными требованиями			
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	ОПОР 2.1 Аргументированно обосновывает профессиональную задачу или проблему.			
		ОПОР 2.2 Составляет план решения профессиональной задачи			
		ОПОР 2.3 Оценивает результаты решения профессиональной задачи			
ОК 3	Принимать решения в стандартных и	ОПОР 3.1 Принимает решение в стандартной профессиональной ситуации.			
		ОПОР 3.2 Принимает решение в нестандартной			

	нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	профессиональной ситуации.			
		ОПОР 3.3 Оценивает результаты и последствия своих действий в стандартных и нестандартных ситуациях			
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	ОПОР 4.1 Подбирает необходимые источники информации для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.			
		ОПОР 4.2 Структурирует получаемую информацию.			
		ОПОР 4.3 Оформляет результаты поиска информации в соответствии с принятыми нормами.			
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	ОПОР 5.1 Использует средства информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.			
		ОПОР 5.2 Применяет специализированное программное обеспечение при решении профессиональных задач.			
		ОПОР 5.3 Демонстрирует культуру поведения в сети интернет с учетом требований информационной безопасности.			
ОК 6	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	ОПОР 6.1 Демонстрирует навыки работы в коллективе и/или команде.			
		ОПОР 6.2 Осуществляет взаимодействие с коллегами, руководством, потребителями в смоделированной ситуации профессиональной деятельности.			
		ОПОР 6.3 Демонстрирует владение способами решения конфликтной ситуации в профессиональной деятельности.			
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды	ОПОР 7.1 Планирует деятельность членов команды и распределяет роли.			
		ОПОР 7.2 Выбирает оптимальные решения при выполнении заданий.			

	(подчиненных), за результат выполнения заданий.	ОПОР 7.3 Выполняет функции лидера команды (руководителя проекта).			
		ОПОР 7.4 Анализирует деятельность членов команды при решении профессиональных задач.			
		ОПОР 7.5 Планирует деятельность членов команды по улучшению достигнутых результатов.			
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	ОПОР 8.1 Составляет свою профиоограмму.			
		ОПОР 8.2 Планирует собственное повышение квалификации в соответствии с намеченным планом.			
		ОПОР 8.3 Осваивает дополнительные образовательные программы.			
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	ОПОР 9.1 Владеет информацией в области инноваций в профессиональной сфере деятельности.			
		ОПОР 9.2 Составляет алгоритм действий при смене технологий в профессиональной деятельности.			
		ОПОР 9.3 Анализирует актуальность технологических процессов при выполнении профессиональных задач.			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова»

Многопрофильный колледж

ПЦК Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

на тему: Проектирование и организация технологического процесса по возведению

Исполнитель: _____ студент IV курса, группа _____

Руководитель: _____
(Ф.О.О., должность, уч. степень, уч. звание)

Работа допущена к защите “ _____ ” _____ 201__ г. _____
(подпись)

Работа защищена “ _____ ” _____ 201__ г. с оценкой _____
(оценка) (подпись)

Магнитогорск, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма задания на курсовой проект

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова»
Многопрофильный колледж

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: Проектирование и организация технологического процесса по возведению

Студент _____

Задание

Исходные
данные: _____

Состав и содержание проекта: пояснительная записка, 3 листа А1: технологическая карта, календарный план, строительный генеральный план

Срок сдачи: «_____» _____ 201__ г.

Руководитель: _____ / _____ «_____» _____ 201__ г.

Задание получил: _____ / _____ «_____» _____ 201__ г.

Магнитогорск
20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Содержание курсового проекта
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	стр.
1.1. Титульный лист	
1.2. Задание	
1.3. Содержание	
1.4. Исходные данные	
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	
2.1. Область применения технологической карты	
2.2. Технология и организация строительного производства	
2.3. Подсчёт объёмов работ	
2.4. Выбор основных строительных машин	
2.5. Расчёт комплексной бригады	
2.6. Контроль качества и техника безопасности	
2.7. Техничко-экономические показатели технологической карты	
3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН	
3.1. Назначение календарного плана	
3.2. Ведомость определения номенклатуры работ. Подсчёт объёмов работ	
3.3. Ведомость определения трудоёмкости, машиноёмкости. и потребностей в материалах и конструкций	
3.4. Технология и организация производства работ	
3.5. Контроль качества и техника безопасности	
3.6. Техничко-экономические показатели календарного плана	
4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	
4.1. Назначение строительного генерального плана	
4.2. Расчёт временных административно-бытовых зданий	
4.3. Расчёт складов	
4.4. Расчёт потребности строительства в воде	
4.5. Расчёт временного электроснабжения строительной площадки	
4.6. Техника безопасности и противопожарная безопасность при проектировании строительной площадки	
4.7. Техничко-экономические показатели строительного генерального плана	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма отзыва на курсовой проект

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова»

Многопрофильный колледж

ОТЗЫВ

на курсовой проект по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, выполненного студентом _____ группы _____

Тема проекта _____

В _____ течении всего периода выполнения курсового проекта посещал _____ занятия _____ пропуск _____, выполнял _____ все (не) вовремя. Курсовой сдал _____ в _____ поставленные сроки.

На все заданные вопросы ответил _____

Замечания:

Пояснительная записка общее количество листов - _____ стр

1. Технологический раздел _____ стр

2. Календарный план _____ стр

3. Строительный генеральный план _____ стр

Графическая часть:

1. Технологическая карта _____

2. Календарный план _____

3. Строительный генеральный план _____

4. Пояснительная записка _____

Профессиональные компетенции (код и наименование)		Основные показатели оценки результата	Оценка (положительная – 1/ отрицательная – 0)		
			Выполнение курсового проекта	Защита КП	Интегральная оценка ОПОР как результат выполнения и защиты курсового проекта
ПК 2.1	Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.	ОПОР 2.1.1 Подбор работ подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР).			
		ОПОР 2.1.2 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения подготовительных работ.			
		ОПОР 2.1.3 Подсчёт электрических нагрузок строительной площадки и выбора мощности трансформатора с учетом коэффициента спроса.			
ПК 2.2	Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.	ОПОР 2.2.1 Разработка технологической карты на заданный цикл работ.			
		ОПОР 2.2.2 Подбор ресурсосберегающих технологий при организации строительного производства.			
		ОПОР 2.2.3 Подбор комплекта строительных машин и средств малой механизации для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.			
		ОПОР 2.2.4 Составление отчетно-технической документации на выполненные работы.			
		ОПОР 2.2.5 Подсчёт прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли по строительно-монтажным работам.			
ПК 2.3.	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных	ОПОР 2.3.1 Проведение обмерных работ, определение объемов выполняемых работ по архитектурно-строительным чертежам.			

	ресурсов.	ОПОР 2.3.2 Подбор материалов, конструкций и изделий в соответствии с нормами расхода.			
		ОПОР 2.3.3 Выбор способа и метода расчета локальной и объектной сметы.			
ПК 2.4.	Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.	ОПОР 2.4.1 Описание входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций в соответствии с ГОСТами.			
		ОПОР 2.4.2 Описание операционного контроля технологической последовательности производства работ в соответствии с СНиПами.			
		ОПОР 2.4.3 Описание качества строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией.			
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	ОПОР 1.1 Аргументировано обосновывает сущность и значимость будущей профессии			
		ОПОР 1.2 Планирует получение дополнительных навыков в рамках своей будущей профессии			
		ОПОР 1.3 Анализирует свои способности и возможности в профессиональной деятельности в процессе собеседования с работодателем, педагогическим работником, руководителем практики.			
		ОПОР 1.4 Составляет резюме.			
		ОПОР 1.5 Составляет портфолио работ и достижений в соответствии с установленными требованиями			
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их	ОПОР 2.1 Аргументированно обосновывает профессиональную задачу или проблему.			
		ОПОР 2.2 Составляет план решения профессиональной			

	эффективность и качество.	задачи			
		ОПОР 2.3 Оценивает результаты решения профессиональной задачи			
ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	ОПОР 3.1 Принимает решение в стандартной профессиональной ситуации.			
		ОПОР 3.2 Принимает решение в нестандартной профессиональной ситуации.			
		ОПОР 3.3 Оценивает результаты и последствия своих действий в стандартных и нестандартных ситуациях			
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	ОПОР 4.1 Подбирает необходимые источники информации для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.			
		ОПОР 4.2 Структурирует получаемую информацию.			
		ОПОР 4.3 Оформляет результаты поиска информации в соответствии с принятыми нормами.			
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	ОПОР 5.1 Использует средства информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.			
		ОПОР 5.2 Применяет специализированное программное обеспечение при решении профессиональных задач.			
		ОПОР 5.3 Демонстрирует культуру поведения в сети интернет с учетом требований информационной безопасности.			
ОК 6.	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с	ОПОР 6.1 Демонстрирует навыки работы в коллективе и/или команде.			
		ОПОР 6.2 Осуществляет			

	коллегами, руководством, потребителями.	взаимодействие с коллегами, руководством, потребителями в смоделированной ситуации профессиональной деятельности.			
		ОПОР 6.3 Демонстрирует владение способами решения конфликтной ситуации в профессиональной деятельности.			
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.	ОПОР 7.1 Планирует деятельность членов команды и распределяет роли.			
		ОПОР 7.2 Выбирает оптимальные решения при выполнении заданий.			
		ОПОР 7.3 Выполняет функции лидера команды (руководителя проекта).			
		ОПОР 7.4 Анализирует деятельность членов команды при решении профессиональных задач.			
		ОПОР 7.5 Планирует деятельность членов команды по улучшению достигнутых результатов.			
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	ОПОР 8.1 Составляет свою профессиограмму.			
		ОПОР 8.2 Планирует собственное повышение квалификации в соответствии с намеченным планом.			
		ОПОР 8.3 Осваивает дополнительные образовательные программы.			
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	ОПОР 9.1 Владеет информацией в области инноваций в профессиональной сфере деятельности.			
		ОПОР 9.2 Составляет алгоритм действий при смене технологий в профессиональной деятельности.			
		ОПОР 9.3 Анализирует актуальность технологических процессов при выполнении			

		профессиональных задач.			
--	--	----------------------------	--	--	--

При защите курсового проекта поставлена оценка - _____

Дата _____ Рецензент _____